


MONTAJE DE LA ARMADURA PARA EL MARCO Y CONEXIÓN AL BUS KNX

Partes de la armadura para el marco

1. Marco de la puerta
2. Tornillo (2x)
3. Armadura (1x)
4. Conector del estado de la puerta
5. Conector del bus KNX

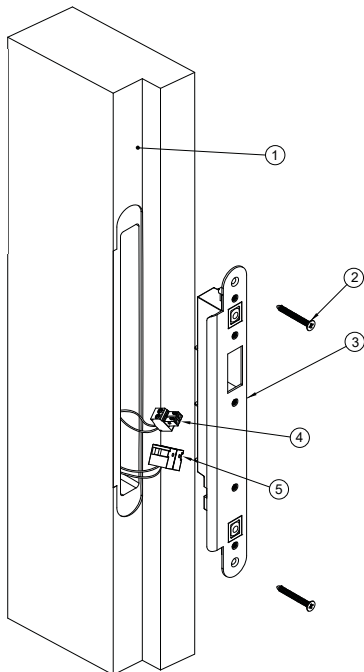


(2)




2x

(2) Tornillo para madera
Ø3,5 x 16 – avellanado


- 1** Conectar el cable del bus KNX y la clema del conector del estado de la puerta (opcional) e introducir la armadura dentro del marco.

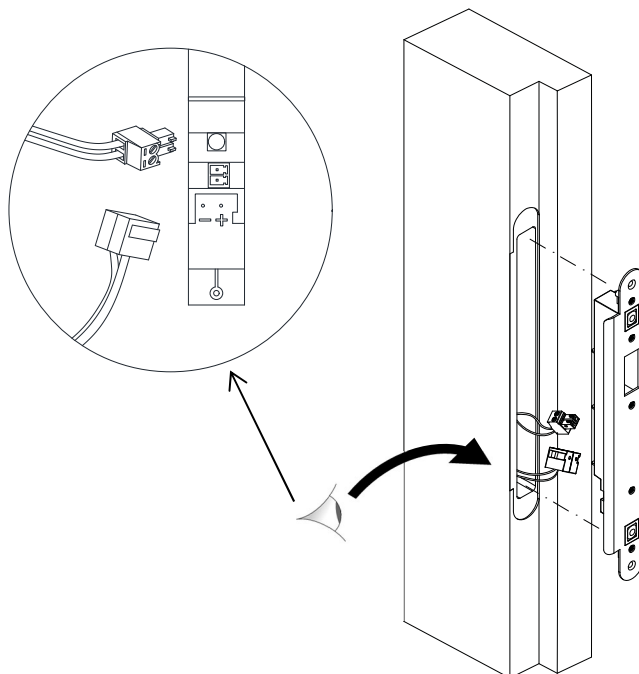

- 2** Fijar la armadura al marco, ajustando los dos tornillos.

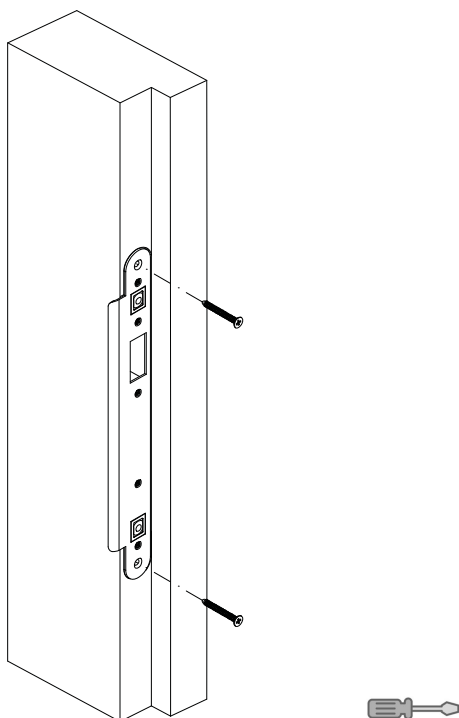


- 3** Montaje de la armadura finalizado.

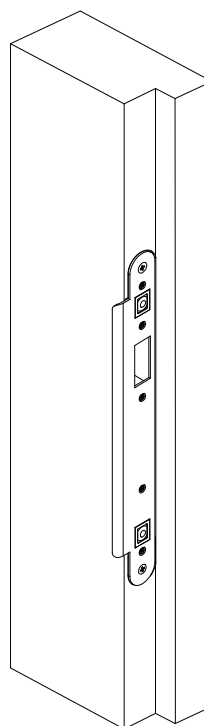


***Nota:** En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.
(Ver [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 es](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_es) para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).

MONTAJE DE LA CERRADURA EMPOTRADA EN LA PUERTA

Partes de la cerradura

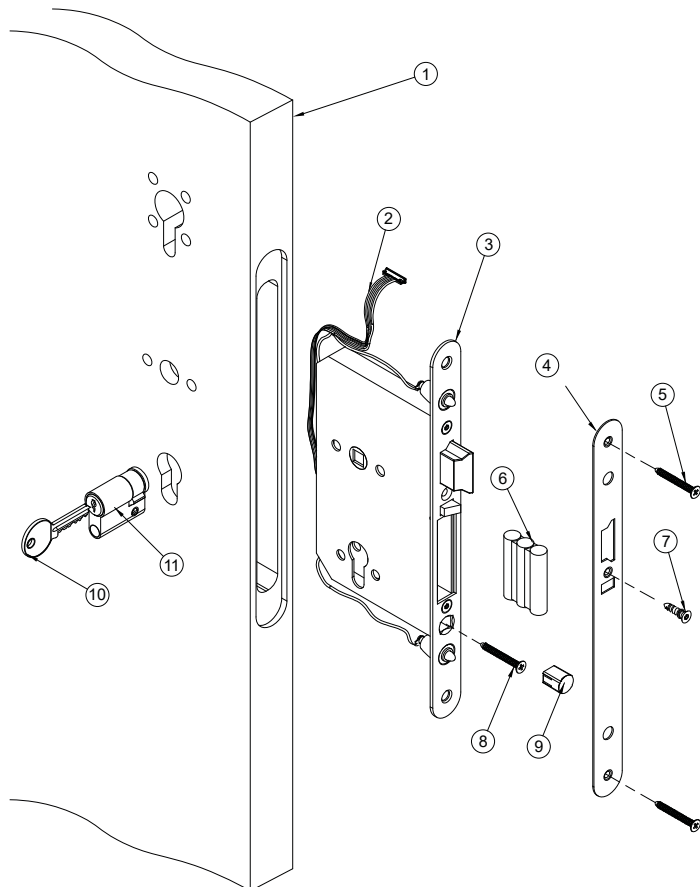


1. Puerta
2. Cable de la cerradura (1x)
3. Cerradura Zennio (1x)
4. Embellecedor (1x)
5. Tornillo para fijar cerradura (2x)
6. Batería (1x)
7. Tornillo para fijar embellecedor (1x)
8. Tornillo del cilindro (1x)
9. Tapón (1x)
10. Llave del cilindro (1x)
11. Cilindro (1x)

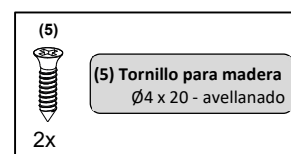


* Vista exterior

1 Introducir la cerradura en el hueco de la puerta, pasando el cable de conexión hasta el mecanizado superior de la puerta y sacando el cable por la parte interior como se muestra en el detalle.

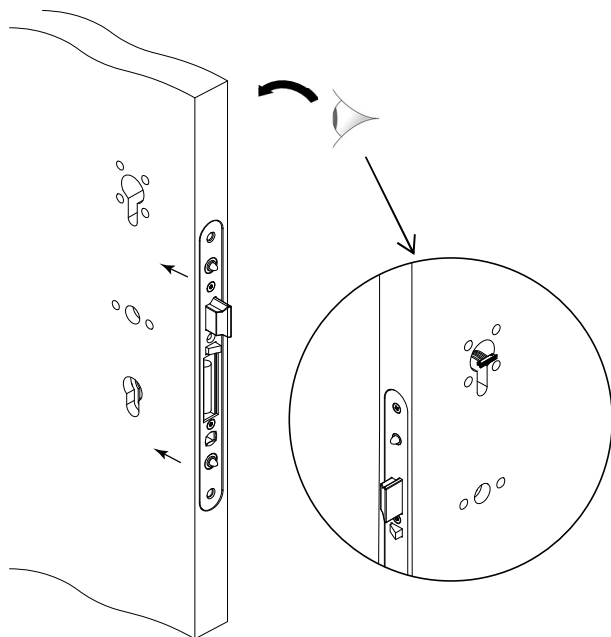


2 Con la cerradura insertada, colocar el cilindro en el orificio inferior (por el exterior de la puerta) y fijarlo con el tornillo del cilindro (con la llave colocada y girada).

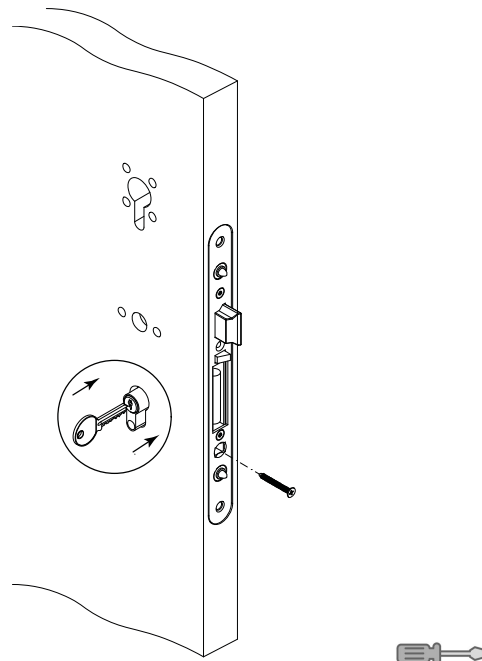


***Nota:** En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.
(Ver https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_es para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).


3 Con el cilindro fijado, colocar manualmente el tapón para ocultar el tornillo.

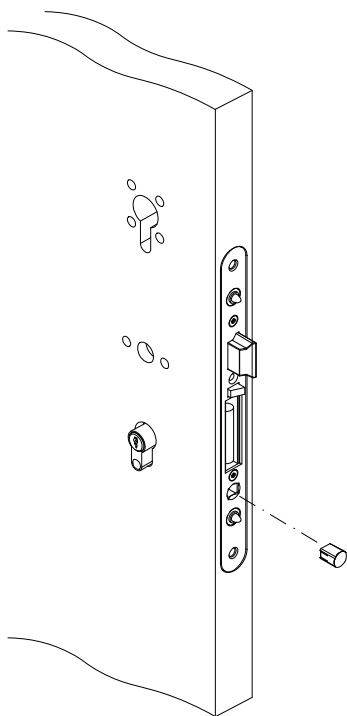

4 Por último, fijar la cerradura y el embellecedor con ayuda de sus tres tornillos.

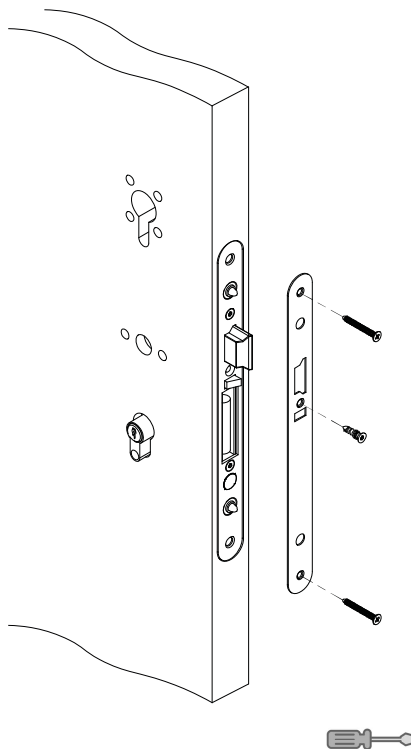


5 Montaje de la cerradura finalizado.

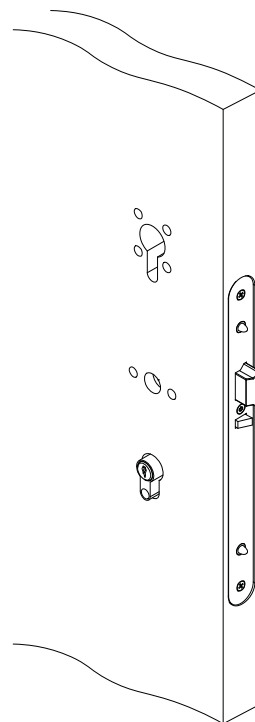


***Nota:** En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.

(Ver [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 es](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_es) para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).


MONTAJE DE LAS MANILLAS

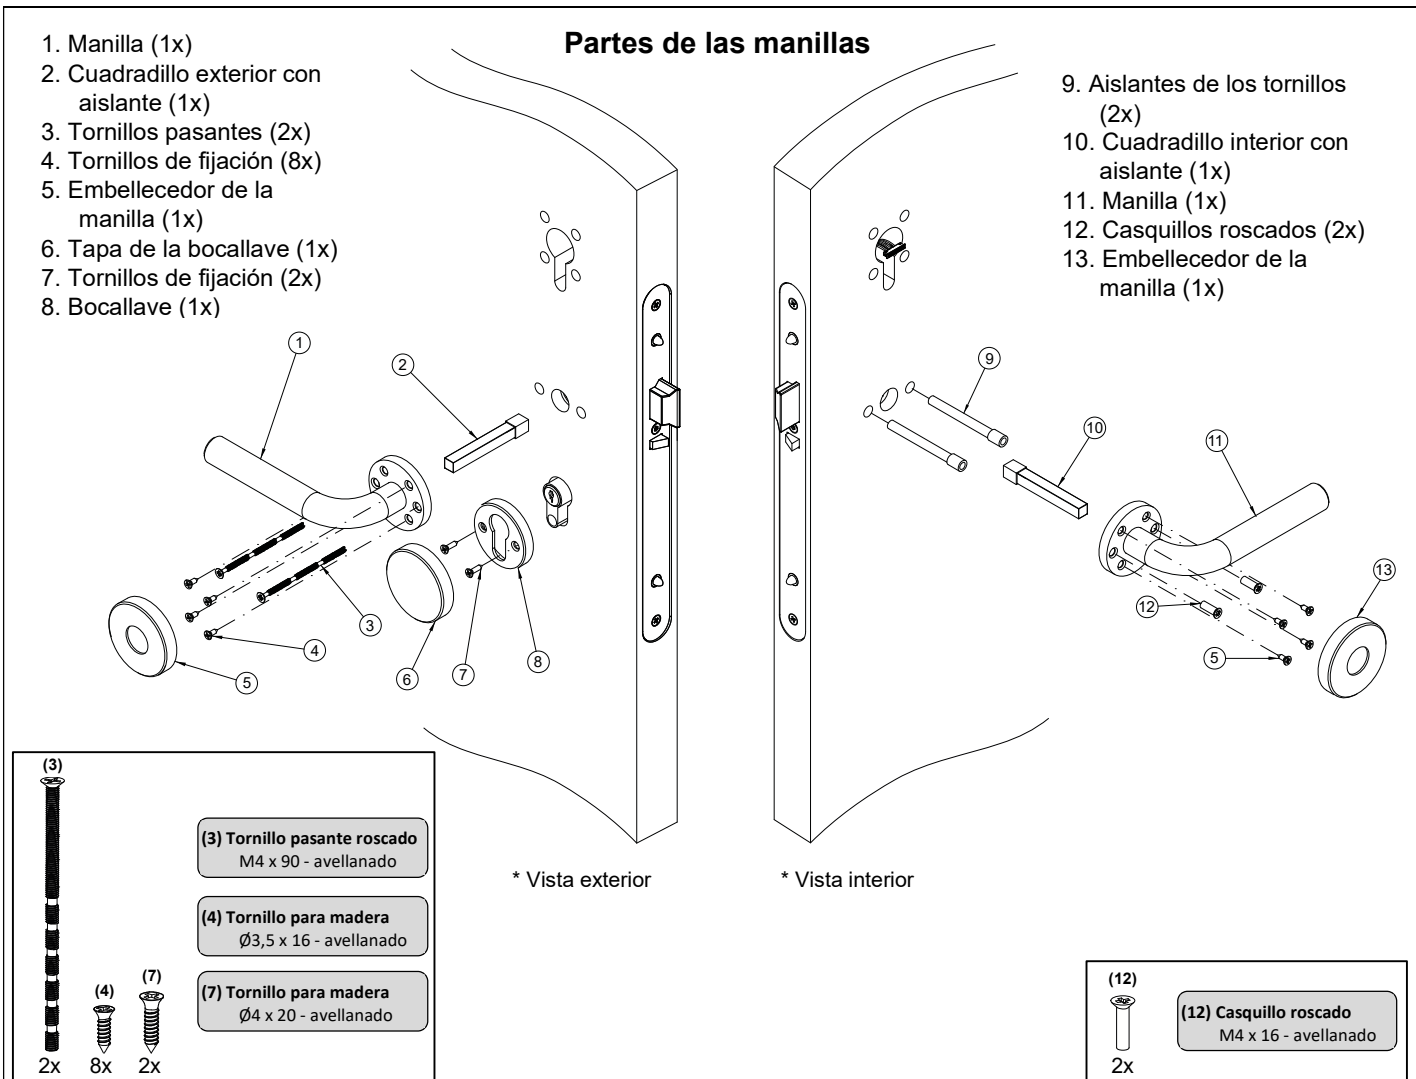

1 Introducir los cuadradillos por ambos lados de la puerta, asegurándose de que estos entren hasta el fondo del agujero de la cerradura (para ello puede ser necesario el uso de un martillo de Nylon o semejante). Introducir los aislantes plásticos de los tornillos en los agujeros de la puerta (desde la parte interior) y cortar el sobrante de cada uno de ellos. Los aislantes plásticos deben ser cortados con formón.

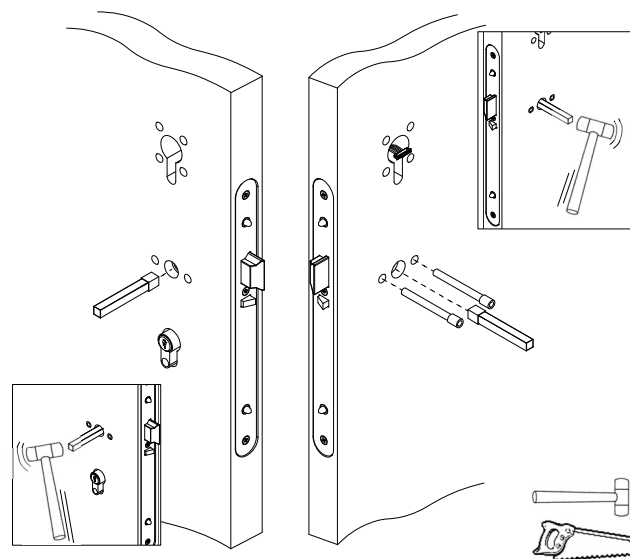


2 Con los aislantes y cuadradillos instalados, fijar las manillas con los tornillos recortados (exterior) y los casquillos roscados correspondientes (interior). Puede ser necesario cortar los tornillos pasantes previamente, para adaptar su longitud al ancho de la puerta.

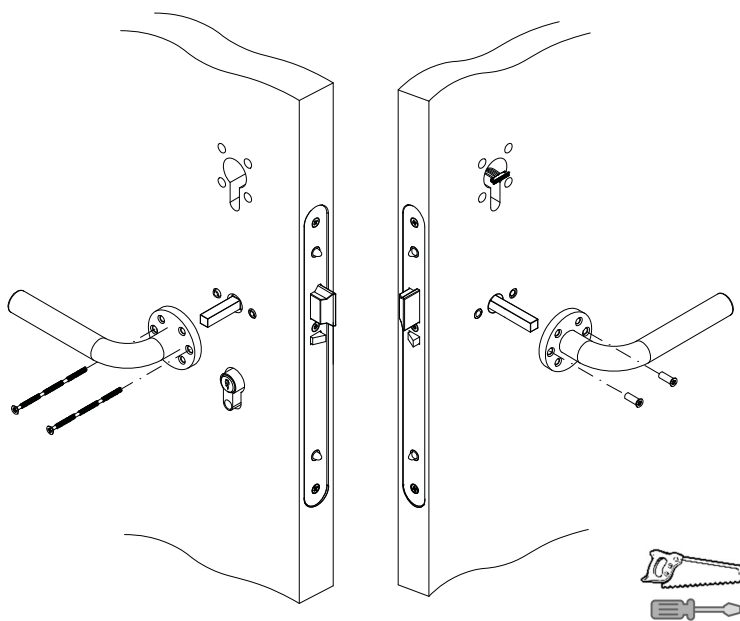

***Nota:** En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.


(Ver [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 es](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_es) para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).

3 Fijar ambos conjuntos, atornillando los ocho tornillos de fijación directamente en la puerta. Y asegurar la bocallave utilizando los otros dos tornillos de fijación.

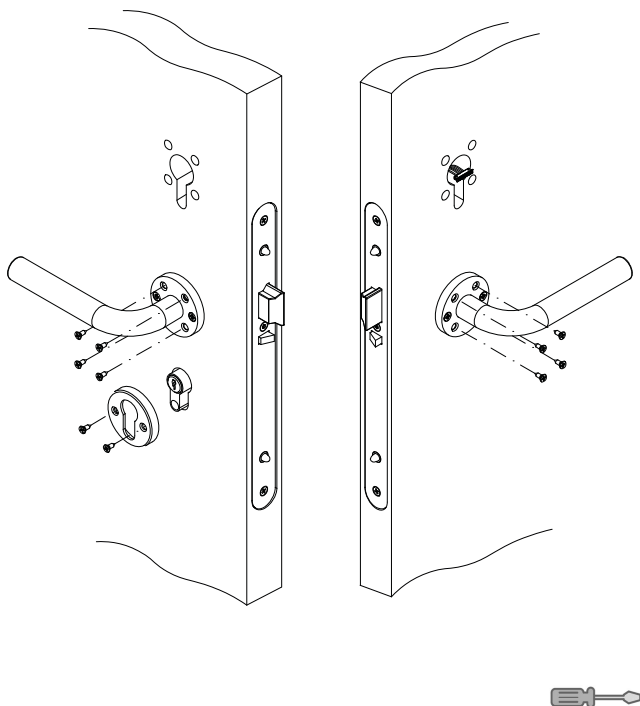


4 Por último, una vez que estén bien fijados todos los elementos, colocar los embellecedores y la tapa de la bocallave, a presión.

Nota: Asegurarse que la muesca de la tapa de la bocallave queda orientada hacia abajo.

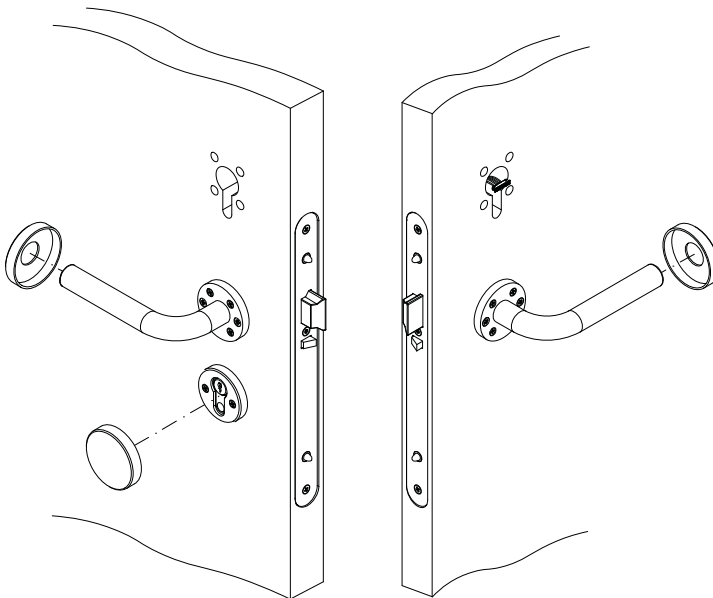

5 Montaje de las manillas finalizado.

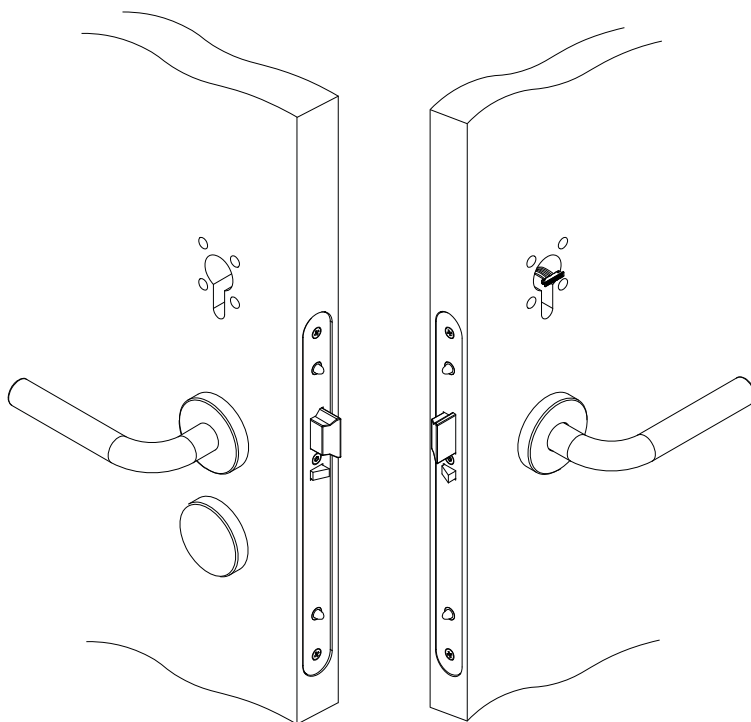


***Nota:** En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.

(Ver <https://www.zennio.com/download/idac-technical-note-door-direction-din-107> es para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).



MONTAJE DE LOS MÓDULOS ELECTRÓNICOS

Partes de los módulos electrónicos


1. Módulo electrónico exterior (1x)
2. Cable de interconexión entre módulos (1x)

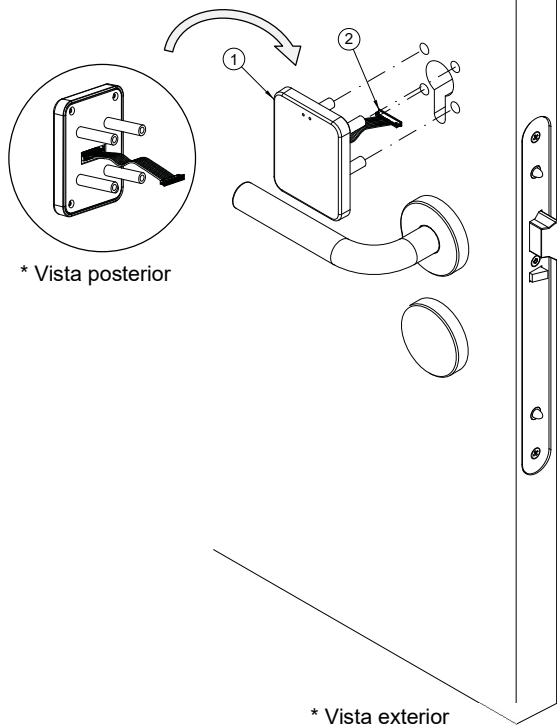


3. Cable de la cerradura
4. Chapa de fijación (1x)
5. Tornillos pasantes (4x)
6. Módulo electrónico interior (1x)
7. Tornillo de seguridad (1x)

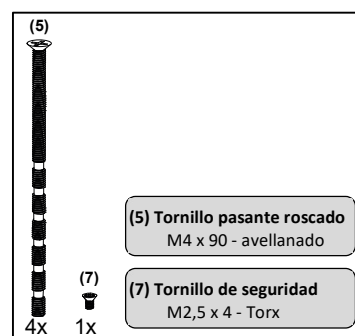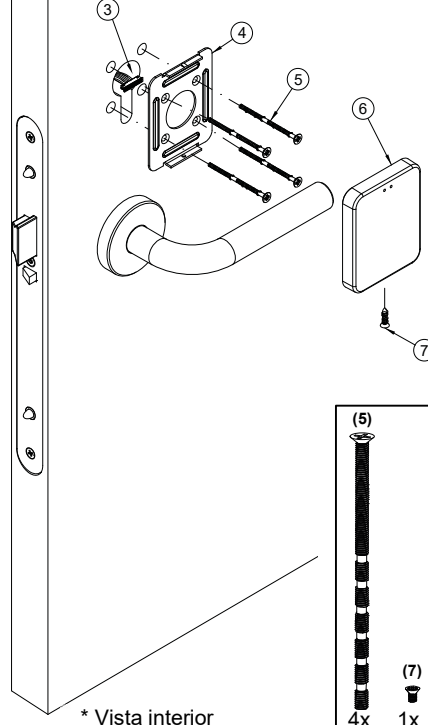

1 Conectar el cable de interconexión entre módulos (15 pines) al módulo electrónico exterior e introducir el módulo en el hueco correspondiente, pasando el cable hacia el interior de la puerta. Aproximar la chapa de fijación por el interior, pasando por su orificio tanto el cable de la cerradura como el de interconexión. Asegurarse de que la rosca para el tornillo de seguridad quede en la parte inferior.

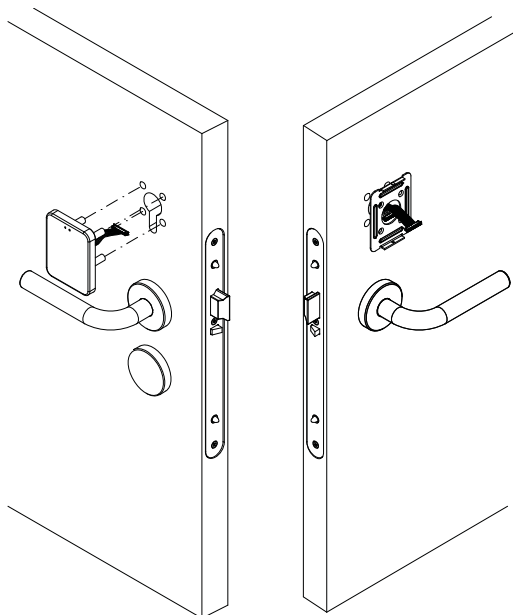

2 Cortar los tornillos pasantes para adaptarlos al ancho de la puerta y utilizarlos para atornillar la chapa de fijación al módulo electrónico exterior previamente insertado en la puerta.

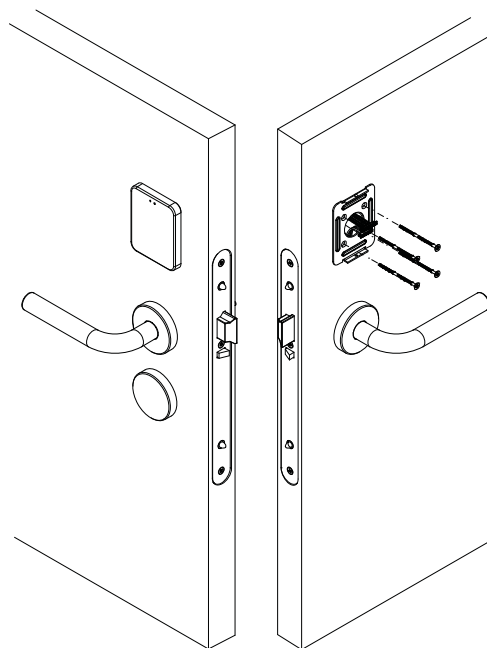


***Nota:** En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.


(Ver [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107) es para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).

- 3** Conectar el cable de interconexión proveniente del módulo exterior en el conector inferior de 15 pines (grande) del módulo interior. Posteriormente, conectar el cable proveniente de la cerradura en el conector superior de 12 pines (pequeño).

*Nota: Comprobar que la conexión del cable tiene la polaridad correcta (2 pequeñas muescas hacia arriba como se muestra en la imagen).

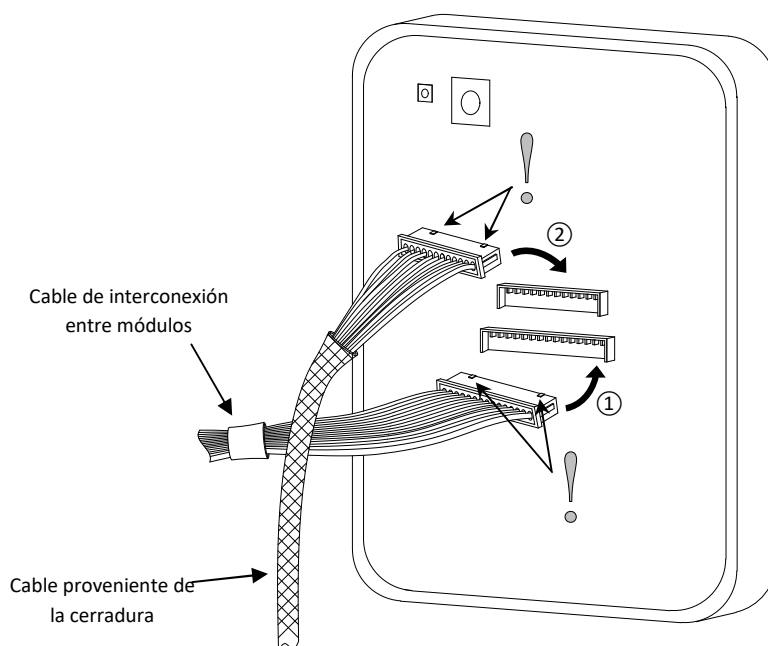

- 4** Una vez que la chapa de fijación está bien atornillada y ambos cables se encuentran correctamente conectados al módulo interior, introducir suavemente la parte superior del módulo interior en la pestaña de la chapa de fijación hasta que haga click (es necesario girar levemente el dispositivo como se muestra en la secuencia de imágenes) y una vez encajada la pestaña superior, cerrar la parte inferior y poner el tornillo de seguridad mediante un destornillador Torx.

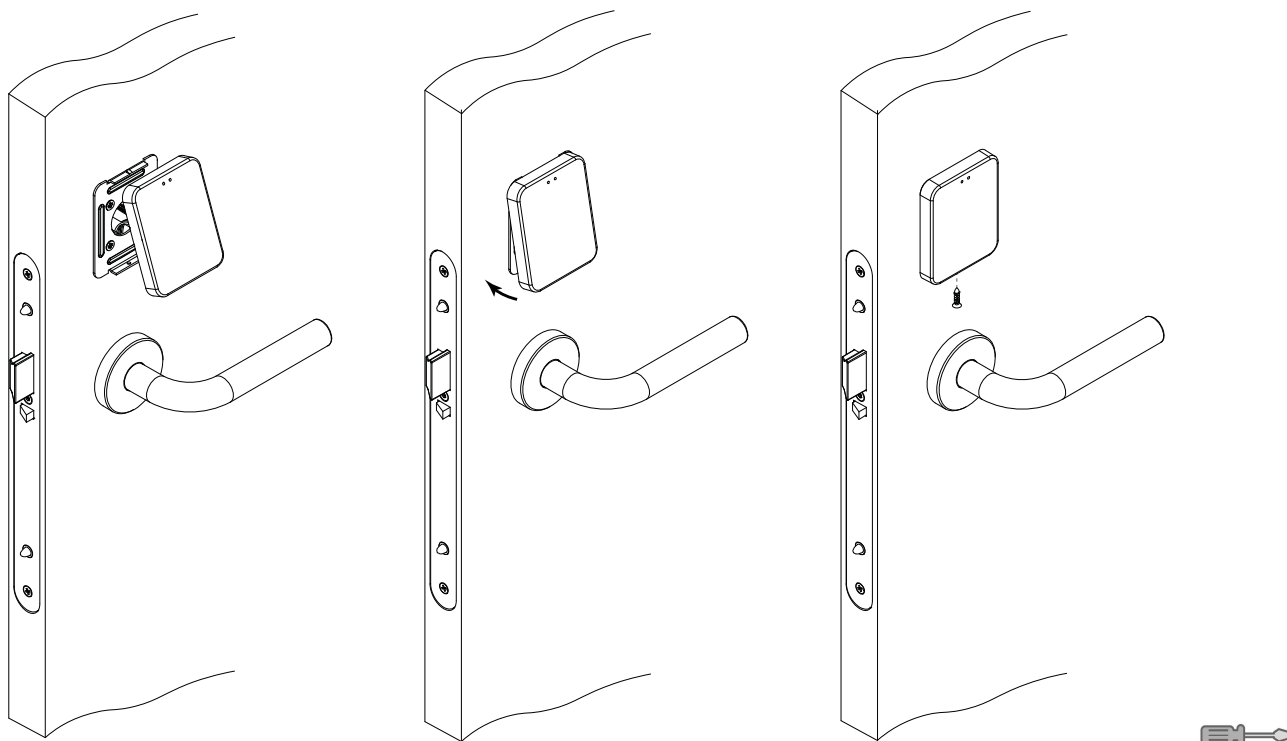


*Nota: En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.


(Ver [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107) es para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).

ANEXO A – REEMPLAZO DE BATERÍA


- 1** Retirar el embellecedor destornillando sus tres tornillos.

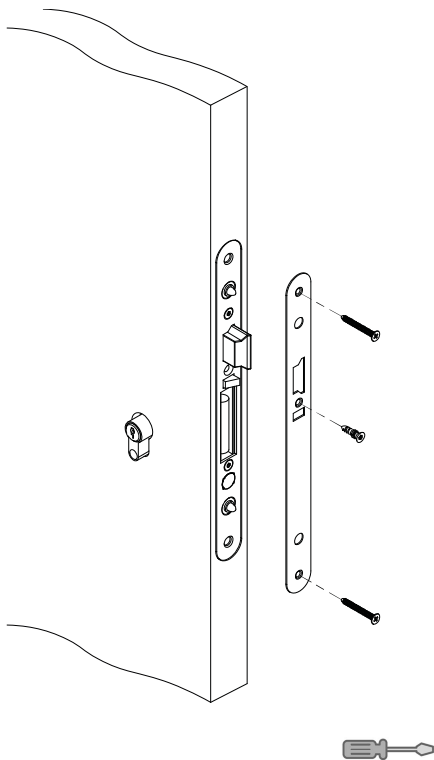


- 2** Retirar la batería de su alojamiento.

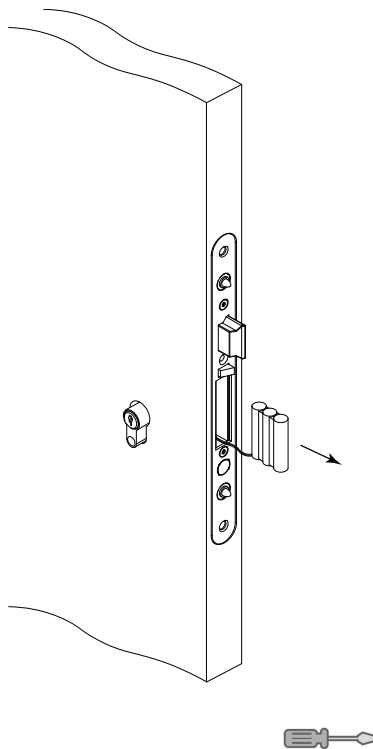

- 3** Insertar la nueva batería procurando no dañar las conexiones.

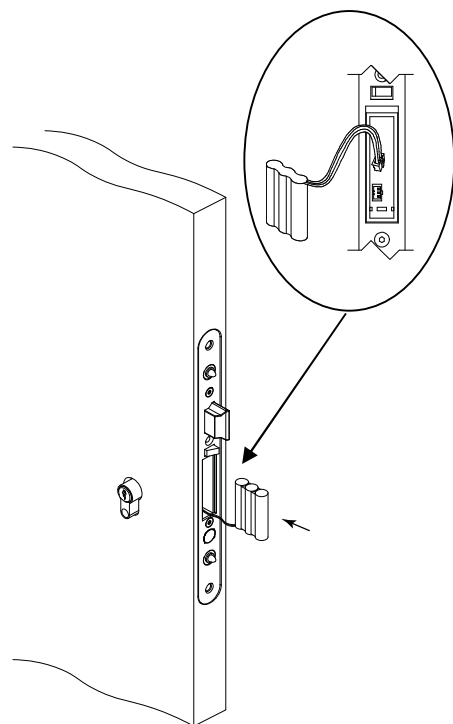

- 4** Por último, fijar nuevamente el embellecedor mediante sus tres tornillos.

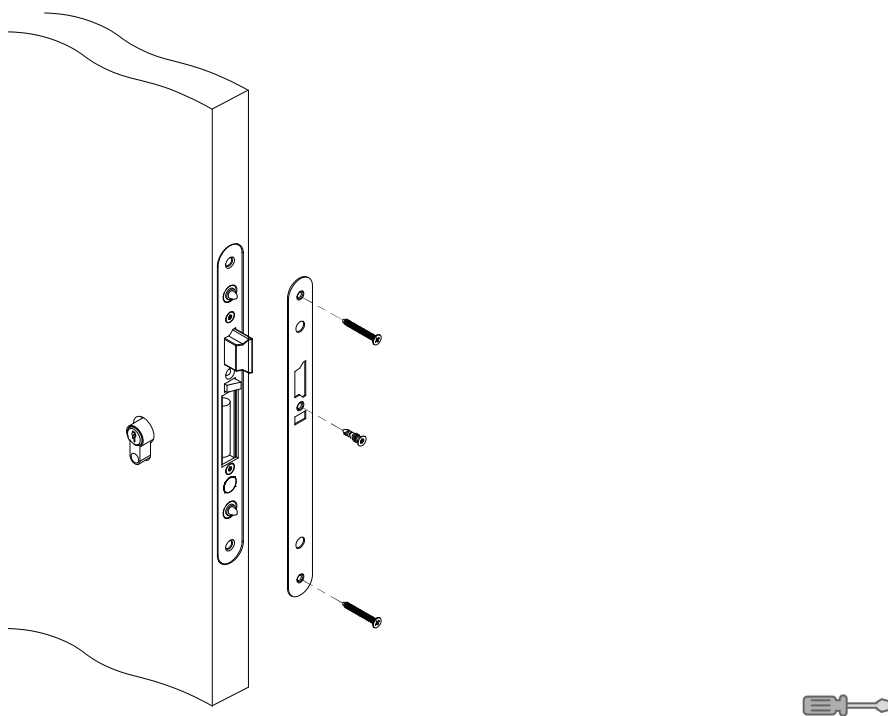


***Nota:** En las imágenes se muestra un montaje para puerta con apertura hacia la izquierda. Para puertas con apertura hacia la derecha el montaje es simétrico.

(Ver [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107) es para la descripción de la apertura hacia derecha/izquierda).

ASSEMBLY OF THE DOOR FRAME PLATE AND KNX BUS CONNECTION

Parts of the door frame plate


1. Door frame
2. Screws (2x)
3. Plate (1x)
4. Door status connector
5. KNX bus connector

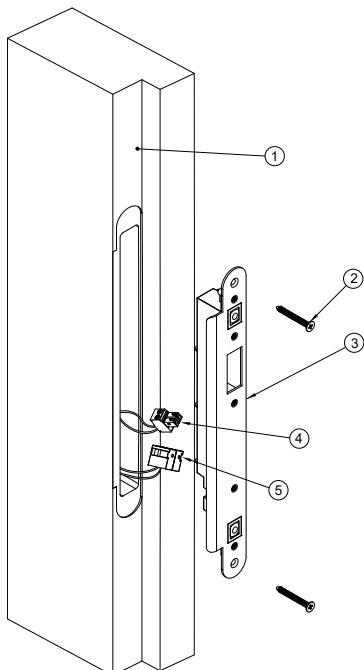


(2)

(2) Wood screw
Ø3.5 x 16 - countersunk
2x


- 1** Connect the KNX bus and the connector of the door status (optional) and insert the plate into the door frame gap.

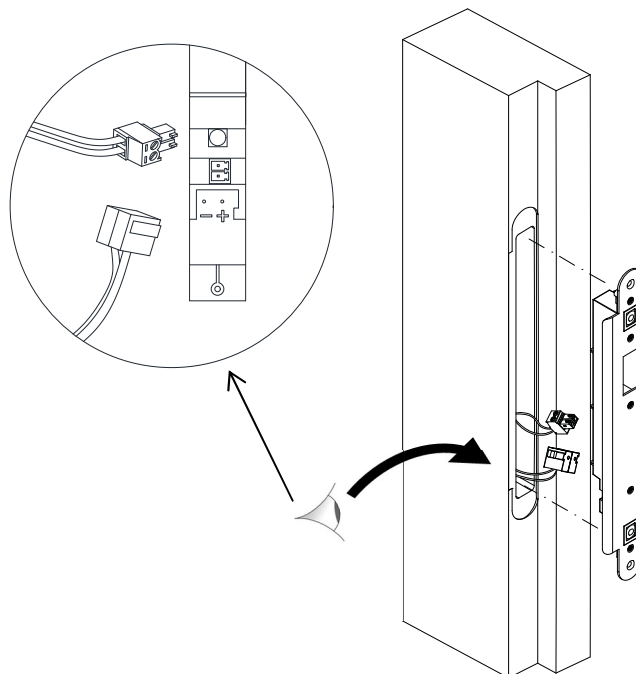

- 2** Fix the plate to the door frame by means of the screws.

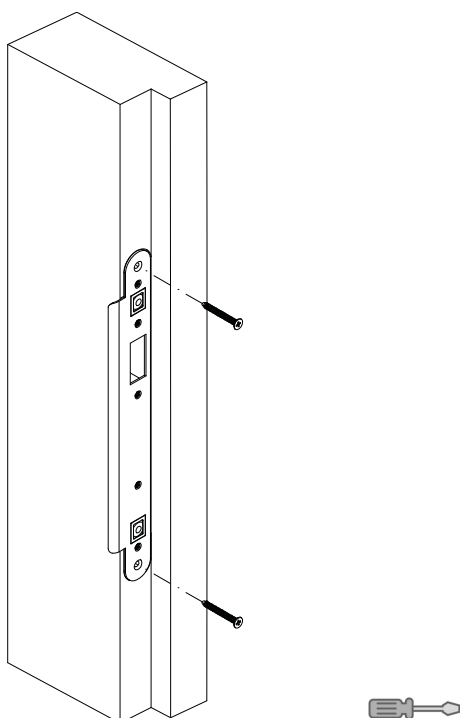


- 3** Door frame plate assembled.

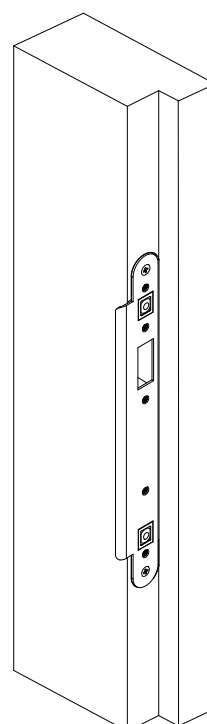


* Note: Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 en](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en) for left-hand/right-hand description).

ASSEMBLY OF THE IN-DOOR, FLUSH-MOUNT ELECTRIC LOCK

Electric lock parts

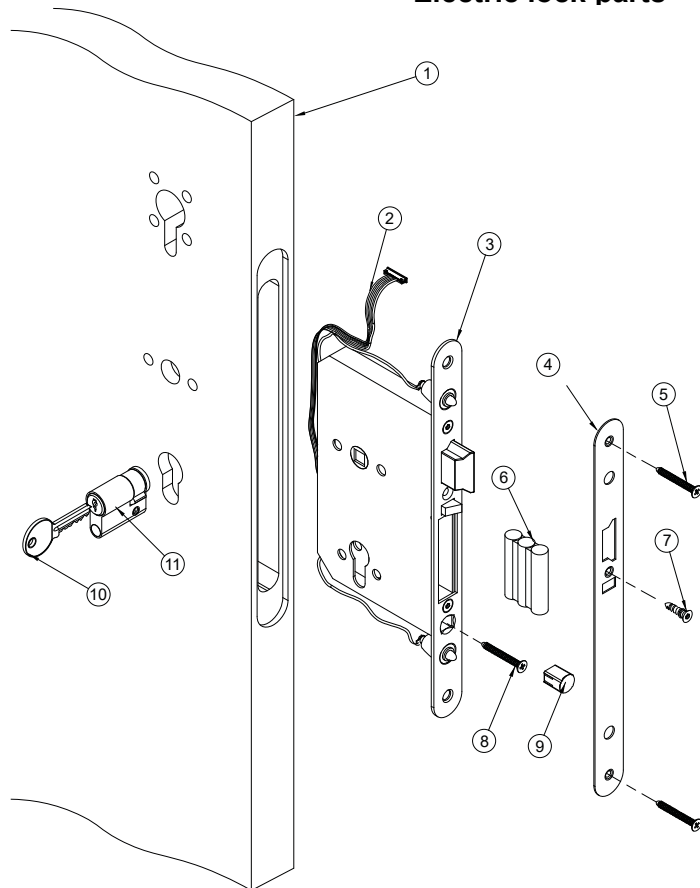


1. Door
2. Electric lock cable (1x)
3. Zennio electric lock (1x)
4. Cover (1x)
5. Screw for electric lock (2x)
6. Battery (1x)
7. Screw for cover (1x)
8. Cylinder screw (1x)
9. Cap (1x)
10. Cylinder key (1x)
11. Cylinder (1x)

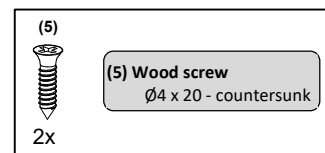


* External view

1 Insert the electric lock into the gap made in the door; the cable must be passed through the upper hole and it must be recovered from the internal side of the door.

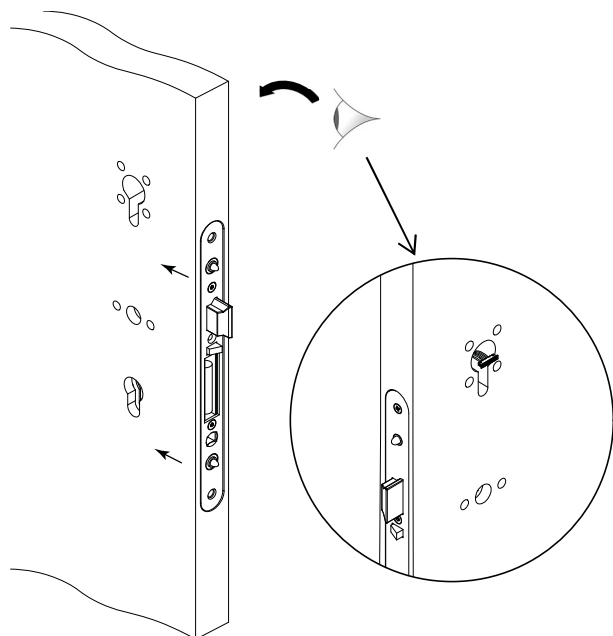


2 Once the electric lock is inserted, place the cylinder into its hole (from the external part of the door) and fix it using the cylinder screw (with the key inserted and rotated).

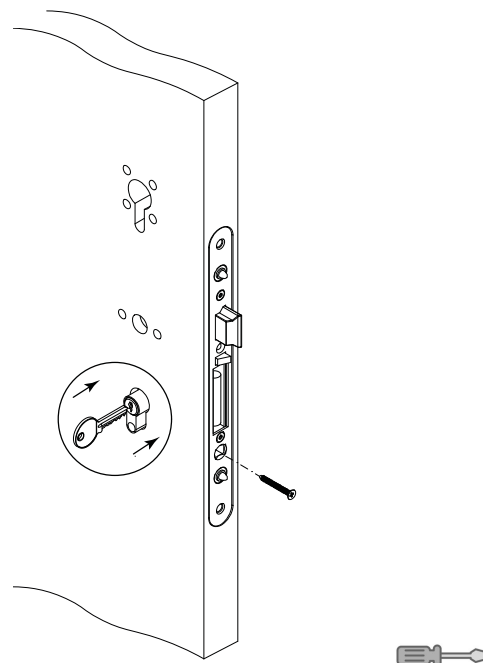


* Note: Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See <https://www.zennio.com/download/idac> technical note door direction din 107 en for left-hand/right-hand description).


3 Once the cylinder is fixed, place the cap of the cylinder screw.

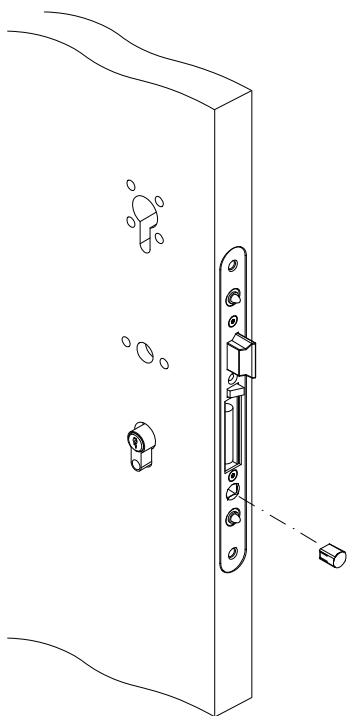

4 Finally, fix the electric lock and the cover by means of the three screws.

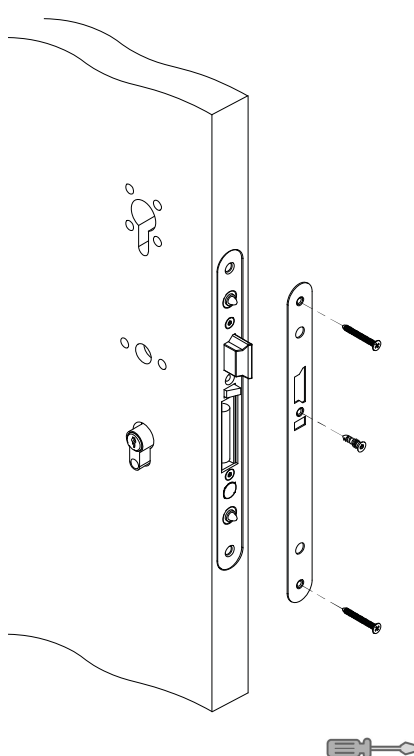

5 Electric lock assembled.

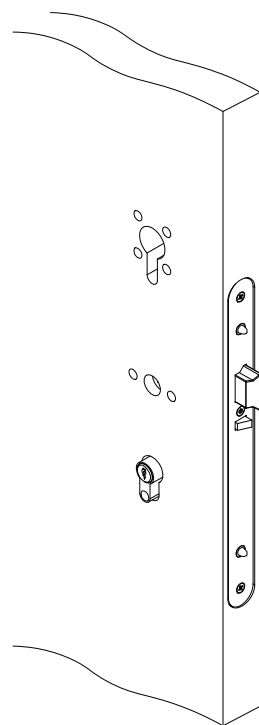



*** Note:** Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en for left-hand/right-hand description).

HANDLES ASSEMBLY

Handle parts



1. Handle (1x)
2. External square spindle with isolator (1x)
3. Through-screws (2x)
4. Fixing screws (8x)
5. Handle base cover (1x)
6. Keyhole cap (1x)
7. Fixing screws (2x)
8. Keyhole (1x)

9. Screw isolators (2x)
10. Internal square spindle with isolator (1x)
11. Handle (1x)
12. Threaded bushings (2x)
13. Handle base cover (1x)

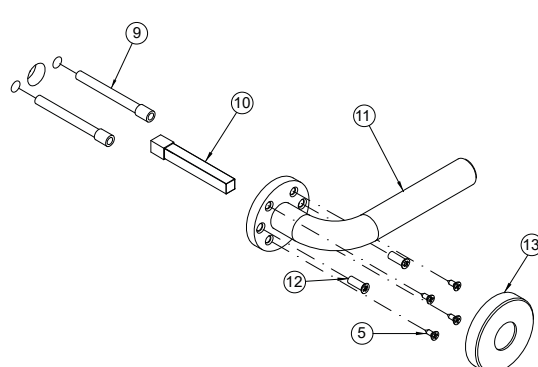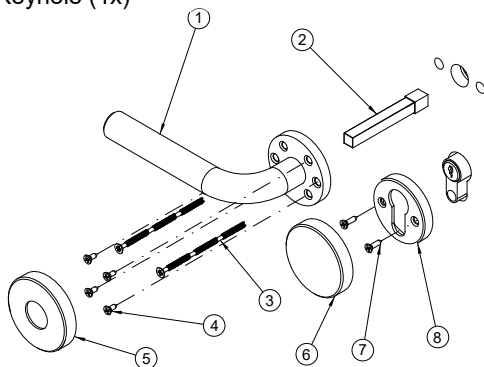


* External view


* Internal view

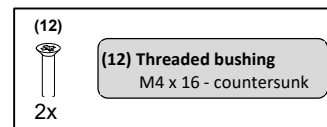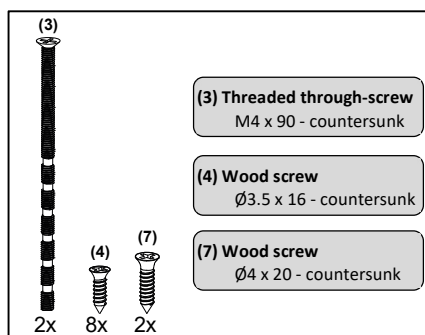

1 Insert the square spindles in both sides of the door, making sure they enter as far as they will go into the lock hole (it might be necessary to use a Nylon hammer or similar). Insert the screw isolators in the holes (from the internal side of the door) and, if it is necessary, cut the excess in order to adapt their length to the door thickness. The isolators should be cut with a chisel.

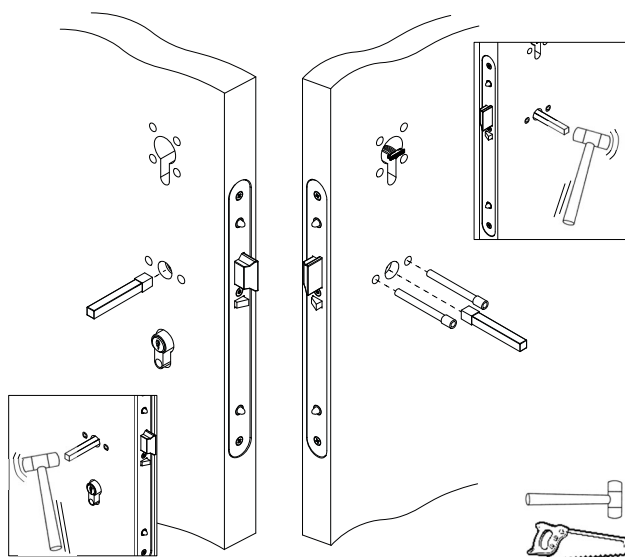


2 Once the screw isolators and square spindles are installed, fix the handles with the through-screws and the threaded bushings. It may be necessary to previously cut the through-screws to adapt their length to the door thickness.

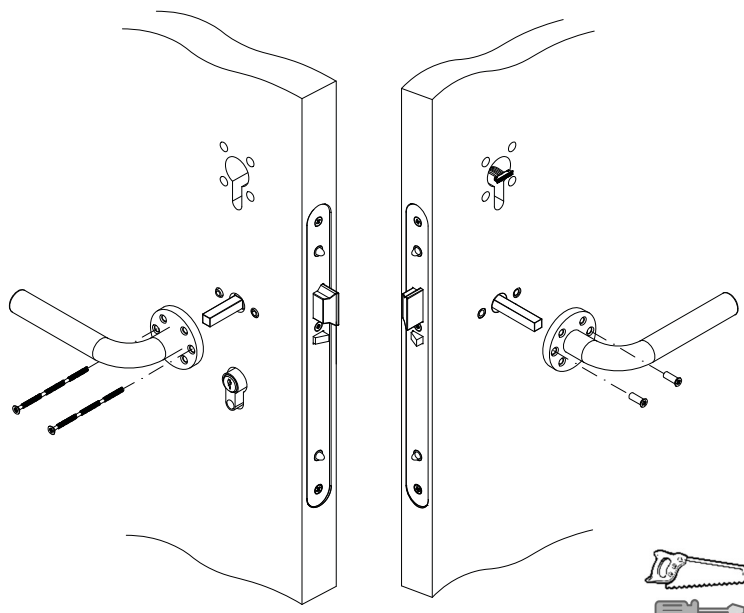


* Note: Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See <https://www.zennio.com/download/idac> technical note door direction din 107 en for left-hand/right-hand description).

3 Fix both handles by screwing the eight fixing screws directly to the door. Place the keyhole around the cylinder and fix it with its two fixing screws.

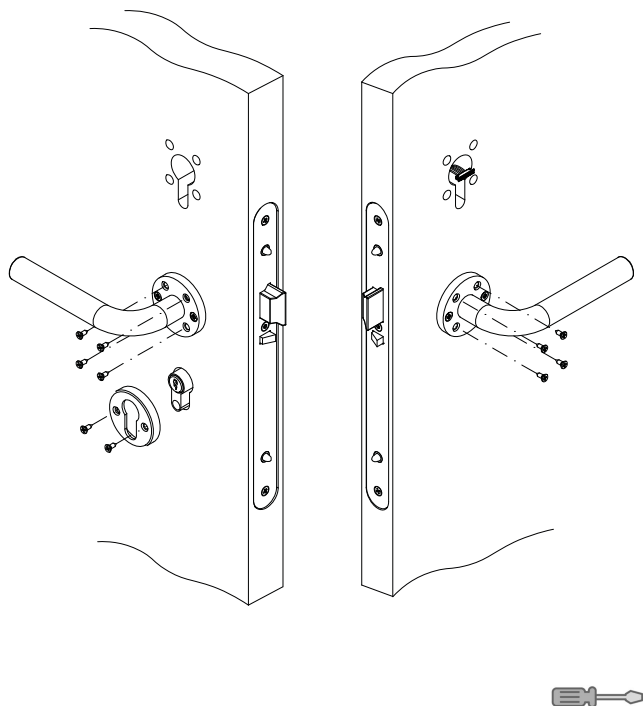


4 Finally, once all the parts are fixed, place the covers to the keyhole and handle bases by pressing them.

Note: Please, check that the notch of the keyhole cap is facing downwards.

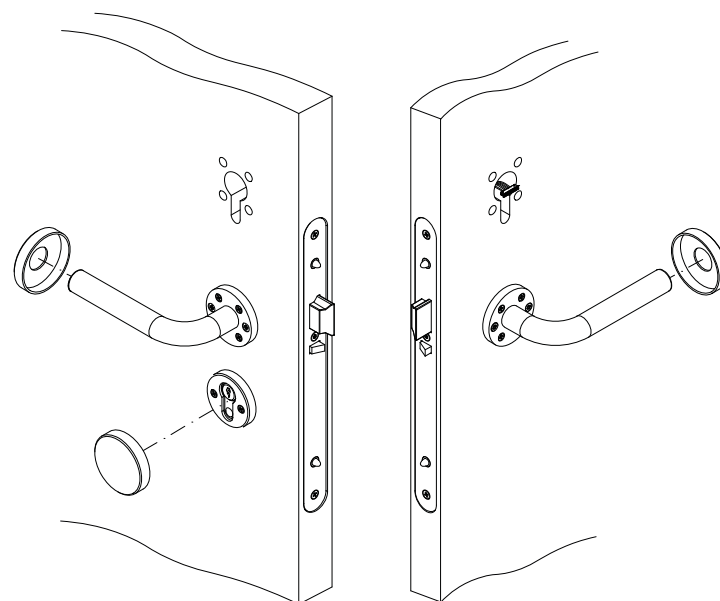


5 Handles assembly finished.

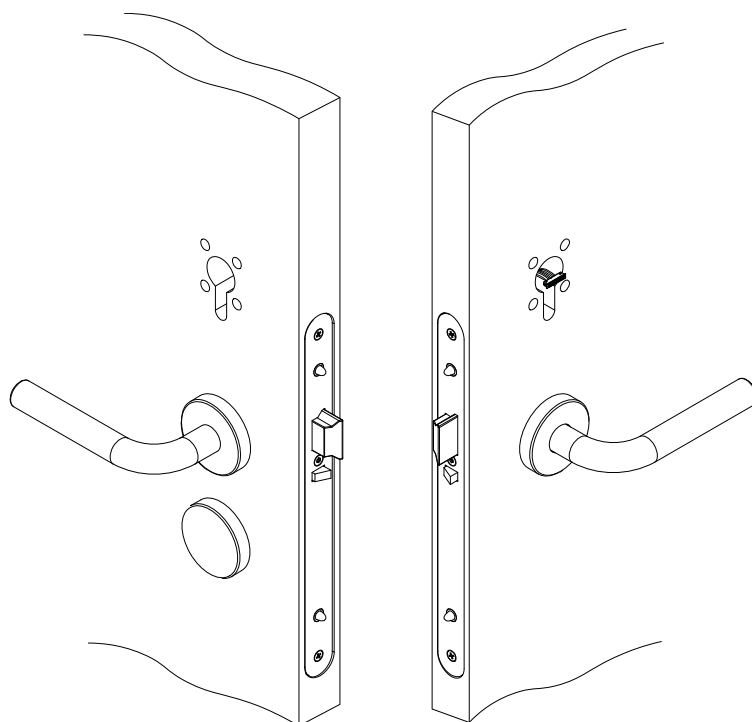



* Note: Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See <https://www.zennio.com/download/idac> technical note door direction din 107 en for left-hand/right-hand description).

Electronic module parts


1. External electronic module (1x)
2. 15-pin interconnection cable (1x)

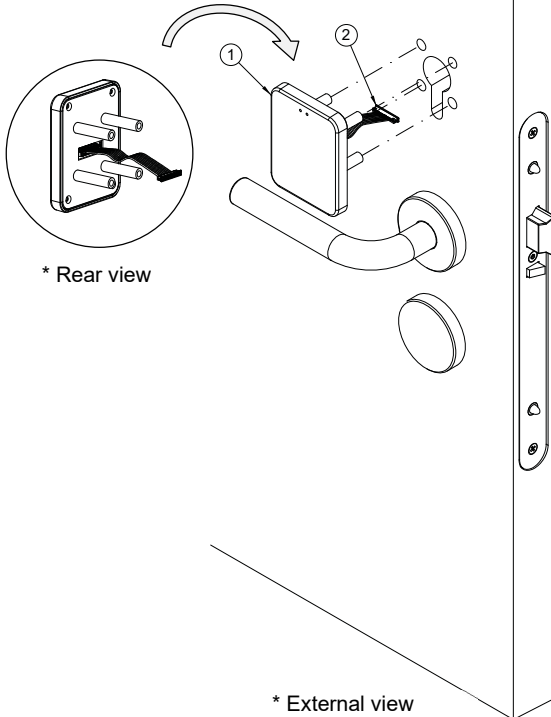



3. Electric lock cable
4. Fixing plate (1x)
5. Through-screws (4x)
6. Internal electronic module (1x)
7. Security screw (1x)

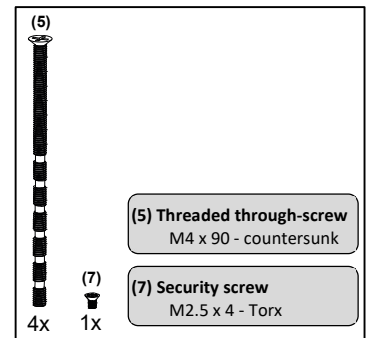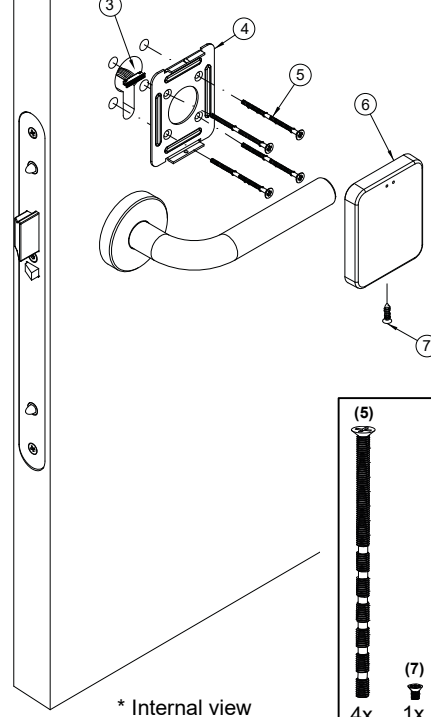

1 Connect the module interconnection cable (15 pins) to the external electronic module. Place the external module in its position, passing its cable through the door hole. Place the fixing plate near the internal part of the door and pass the interconnection cable and the electric lock cable through the plate hole. The plate must be oriented with the threaded-hole for the security screw facing downwards.

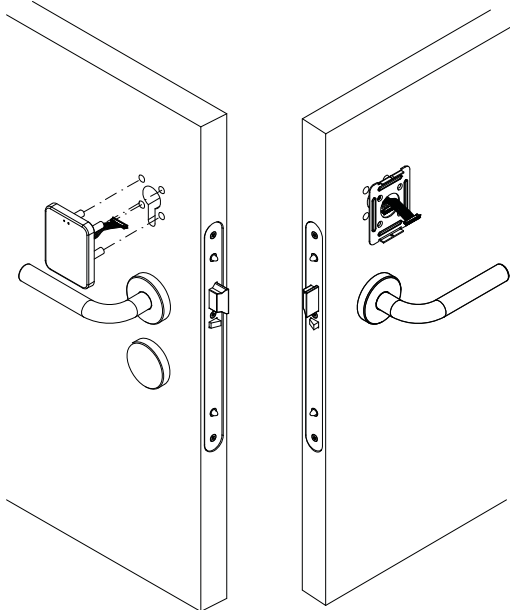


2 Cut the through-screws to adapt their length to the door thickness and use them to tighten the fixing plate to the external electronic module previously inserted into the door.

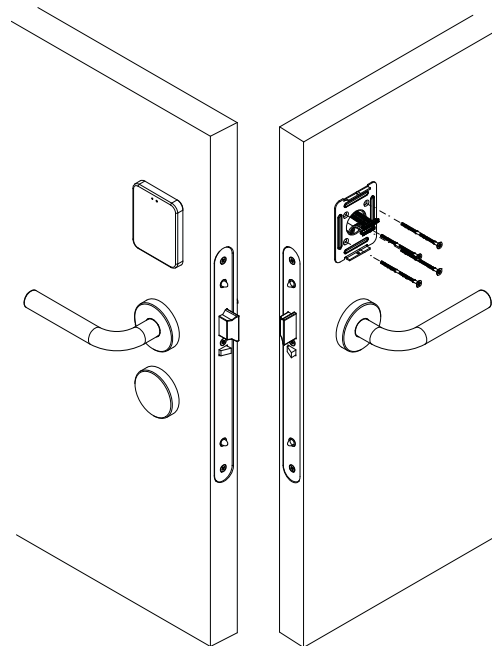


* **Note:** Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See <https://www.zennio.com/download/idac> technical note door direction din 107 en for left-hand/right-hand description).

3 Connect into the 15-pin connector (bigger one) of the internal module the interconnection cable from the external module. Then, connect the cable coming from the electric lock into the upper 12-pin connector (smaller one).

*Note: Verify that each cable is connected with the correct polarity (there must be 2 small notches in the upper part, like it is shown in the figure).

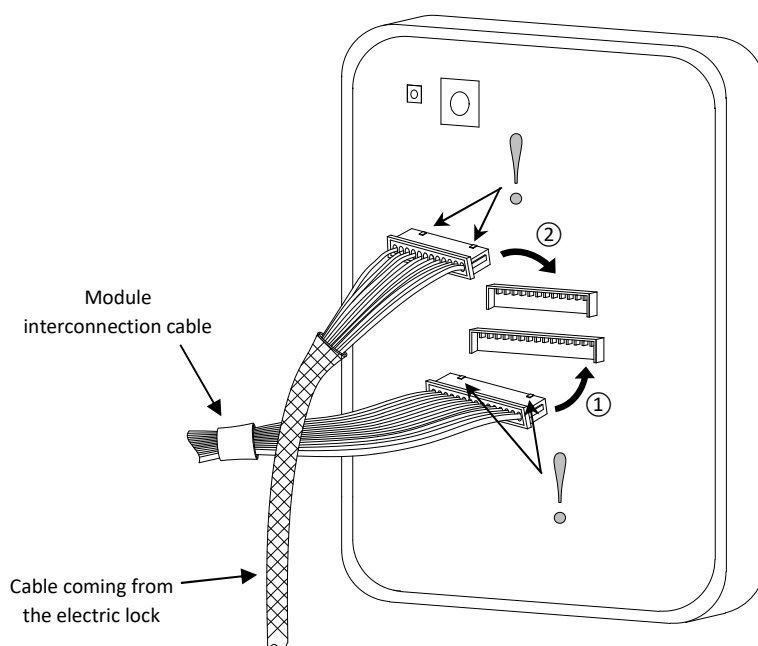


4 Once the fixing plate is tightened and both cables are connected to the internal module, insert softly the upper part of the internal module in the upper tab of the fixing plate until it clicks (it is necessary to slightly rotate the device like shown in the image sequence). Then, when the upper part is fitted, close the lower part and insert the security screw with a Torx screwdriver.

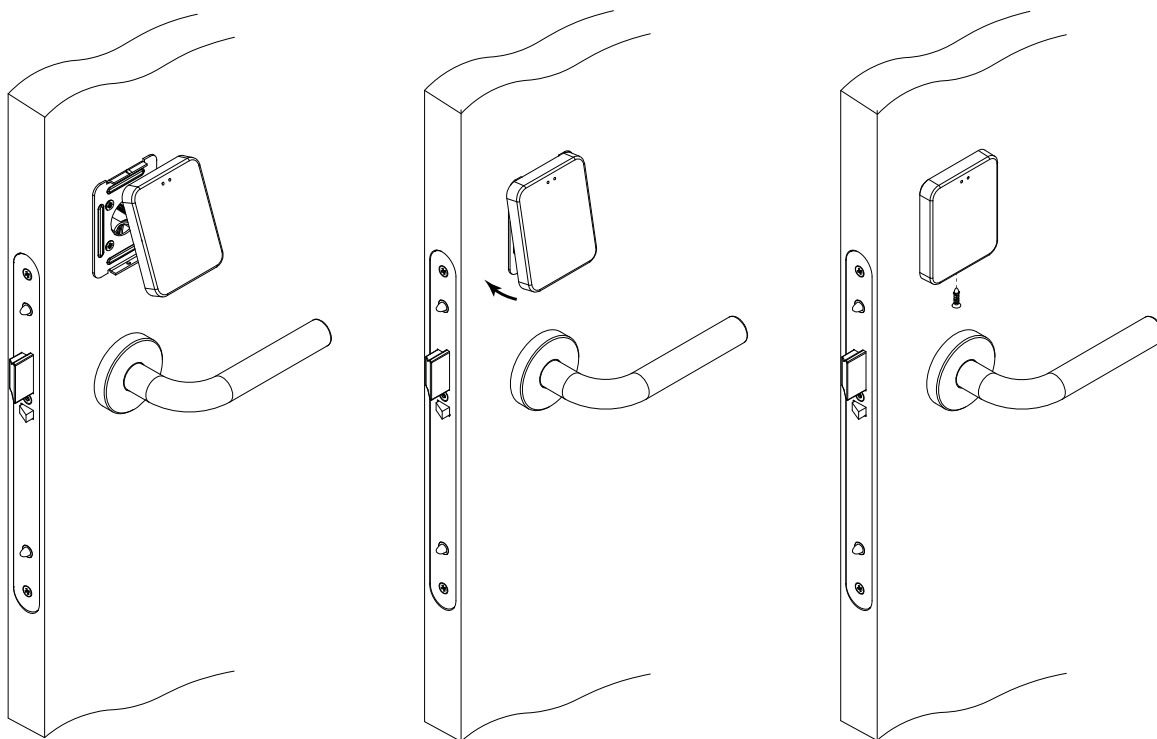


* Note: Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See <https://www.zennio.com/download/idac> technical note door direction din 107 en for left-hand/right-hand description).

ANNEX A – BATTERY REPLACEMENT


- 1** Remove the cover by unscrewing the three screws.

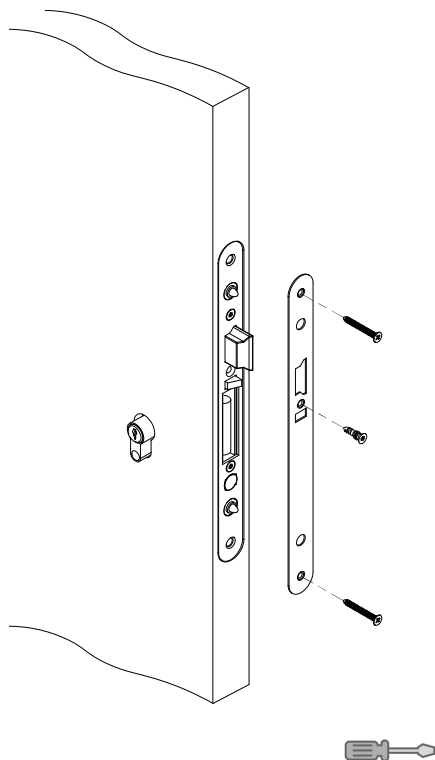


- 2** Remove the battery from its housing.

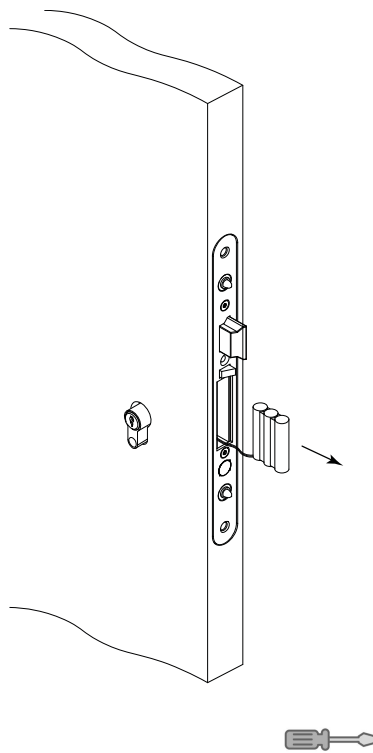

- 3** Insert the new battery making sure not to damage the connection.

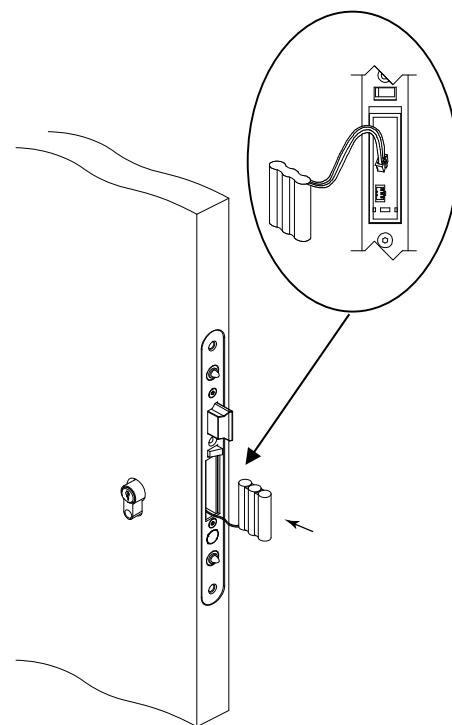

- 4** Finally, fix the cover by means of the three screws.

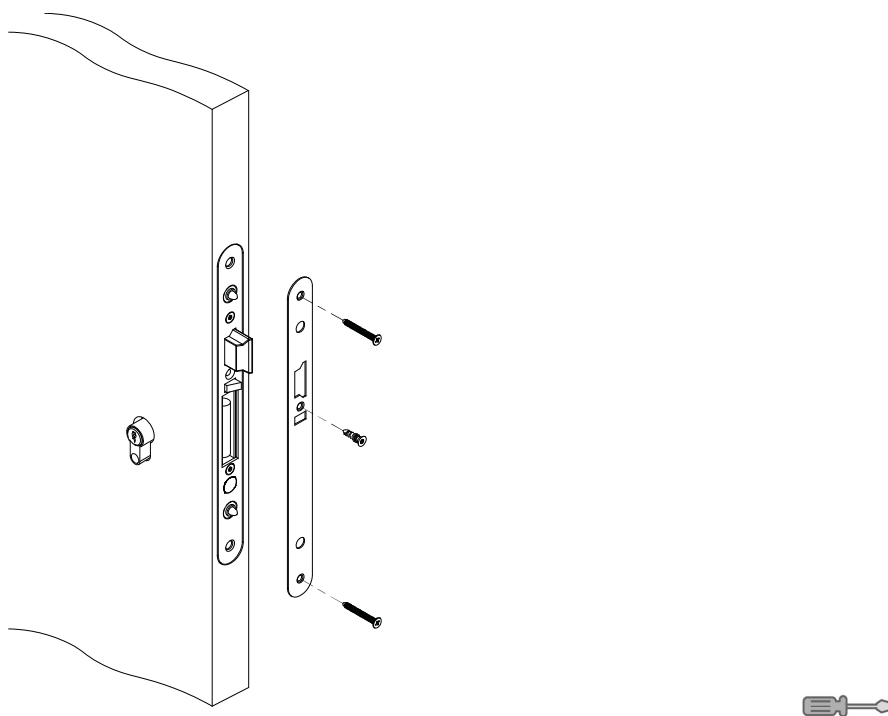


*** Note:** Images show the assembly for a left-hand door. For right-hand doors the assembly is symmetrical. (See <https://www.zennio.com/download/idac> technical note door direction din 107 en for left-hand/right-hand description).

MONTAGE DE LA TÉTIÈRE DU CADRE DE PORTE SUR LE MONTANT ET CONNEXION AU BUS KNX

Partie de la tèteière du cadre de porte sur le montant

1. Cadre de la porte
2. Vis (2x)
3. Tèteière (1x)
4. Connecteur de l'état de la porte
5. Connecteur du bus KNX.

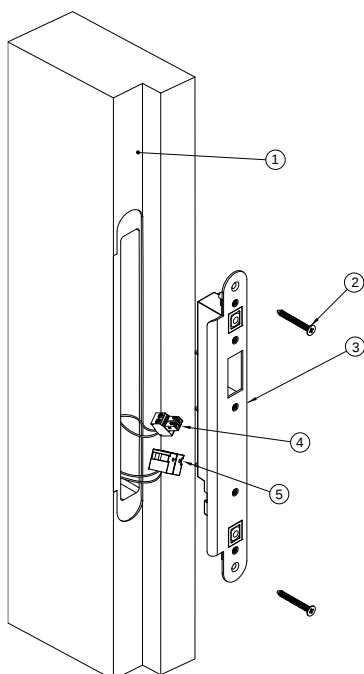


(2)

2x


(2) Vis pour le bois

Ø3,5 x 16 — fraisé


- 2 Fixer la tèteière du cadre de porte au montant, en ajustant les deux vis.

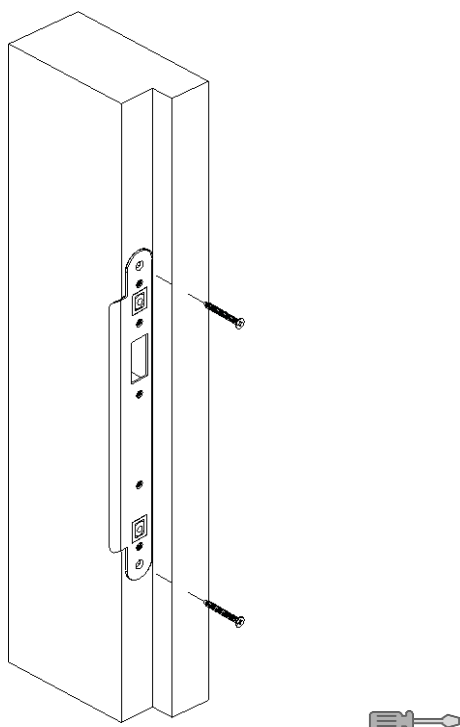

- 1 Connecter le câble du bus KNX et la borne du connecteur de l'état de la porte (optionnel) et introduire la tèteière dans le cadre.

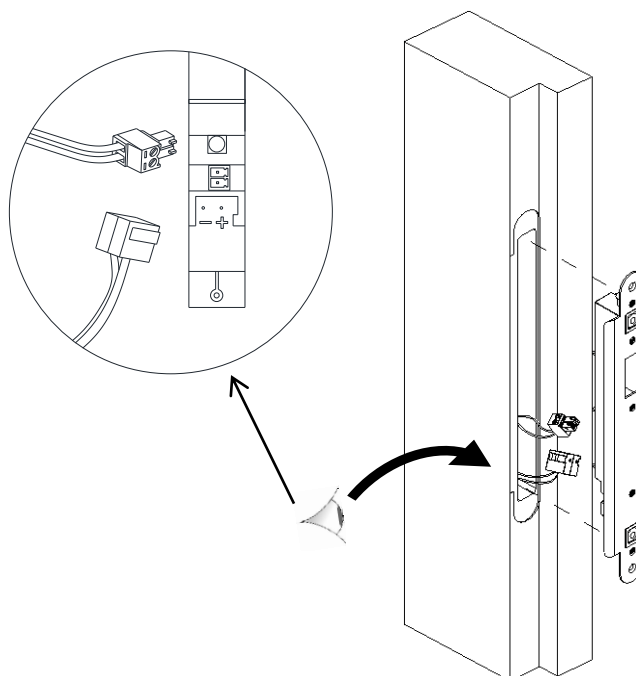

- 3 Montage de la tèteière du cadre de porte terminé.

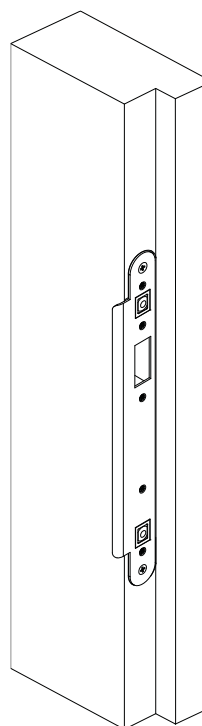


***Note:** Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.


(Voir https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_fr pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).

MONTAGE DE LA SERRURE ENCASTRÉ DANS LA PORTE

Parties de la serrure

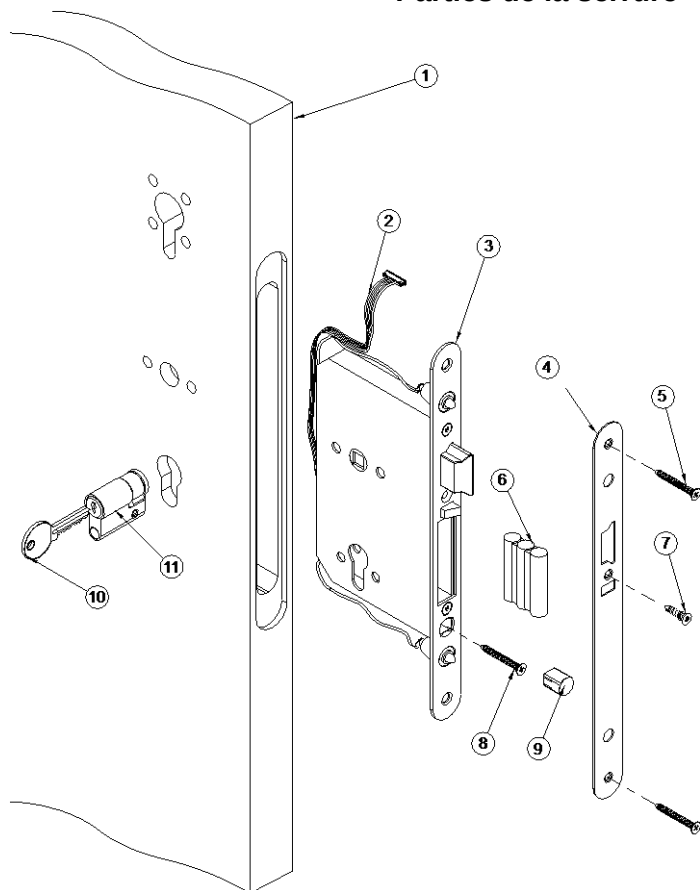


1. Porte
2. Câble de la serrure (1x)
3. Serrure Zennio (1x)
4. Enjoliveur (1x)
5. Vis pour fixer la serrure (2x)
6. Batterie (1x)
7. Vis pour fixer l'enjoliveur (1x)
8. Vis du cylindre (1x)
9. Bouchon (1x)
10. Clé du cylindre (1x)
11. Cylindre (1x)

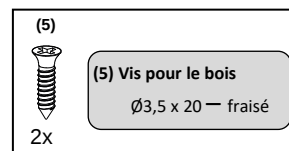


* Vue extérieure

1 Introduire la serrure dans le logement de la porte, en passant le câble de connexion jusqu'à l'usinage supérieur de la porte et en sortant le câble par la partie intérieure comme montré dans le détail.

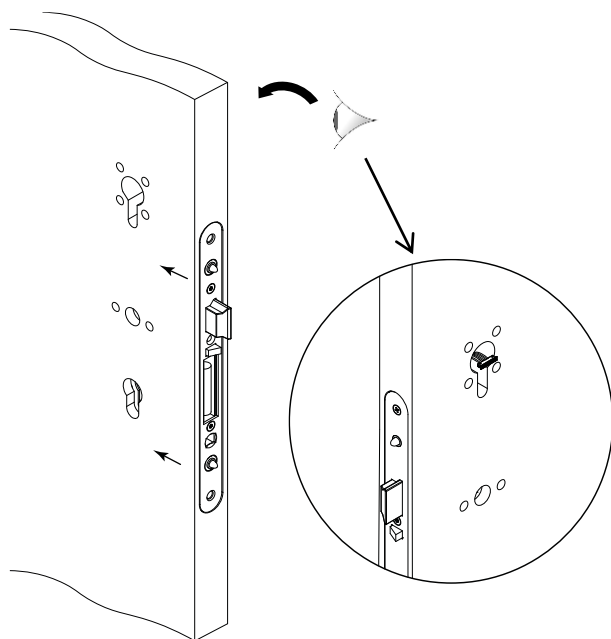


2 Avec la serrure insérée, placez le cylindre dans l'orifice inférieur (par l'extérieur de la porte) et le fixer avec la vis du cylindre (avec la clé dans son logement et la tourner).

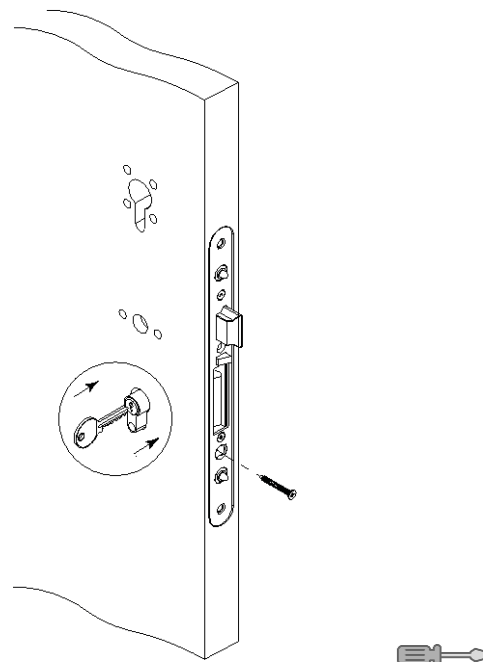


***Note:** Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.

(Voir https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_fr pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).


3 Avec le cylindre fixé, situé manuellement le cache pour occulter la vis.

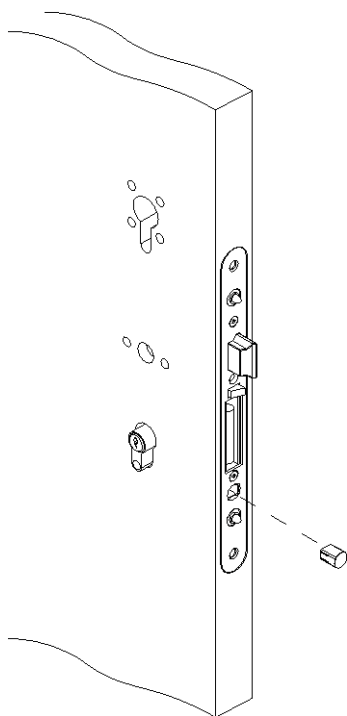

4 Pour terminer, fixer la serrure et l'enjoliveur au moyen de ses trois vis.

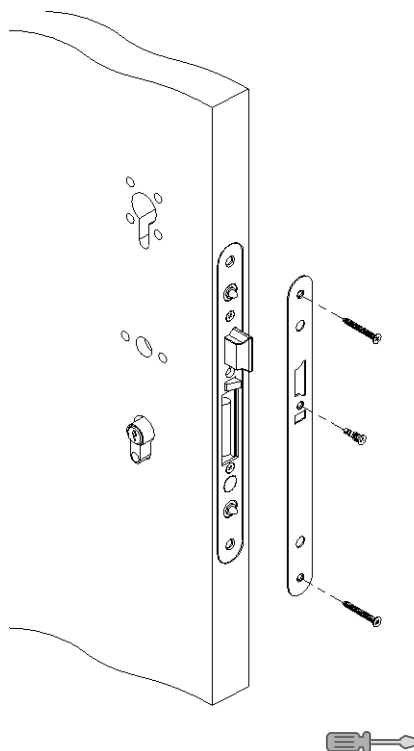

5 Montage de la serrure terminé.

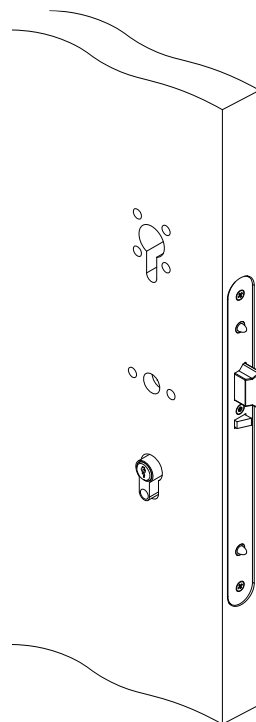

***Note:** Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.



(Voir <https://www.zennio.com/download/idac-technical-note-door-direction-din-107-fr> pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).

MONTAGE DES POIGNÉES

Parties des poignées



1. Poignée (1x)
2. Petit carré extérieur avec isolant (1x)
3. Vis passantes (2x)
4. Vis de fixation (8x)
5. Enjoliveur de la poignée (1x)
6. Rosace d'entrée de la clé de la serrure (1x)
7. Vis de fixation (2x)
8. Rosace d'entrée de la clé

9. Isolants des vis (2x)
10. Petit carré intérieur avec isolant (1x)
11. Poignée (1x)
12. Douilles filetées (2x)
13. Enjoliveur de la poignée (1x)

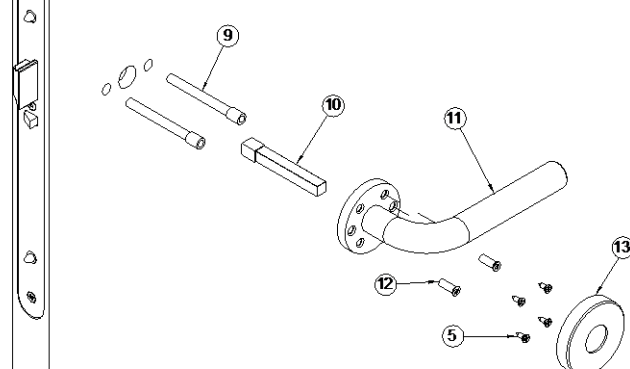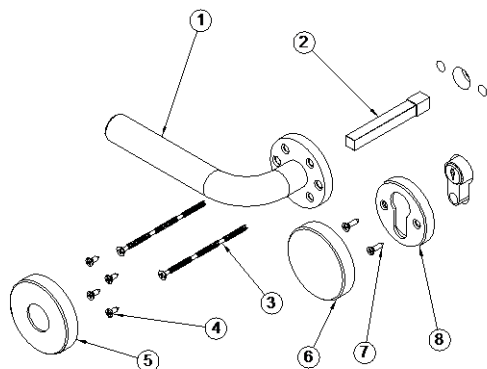


* Vue


* Vue

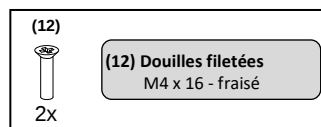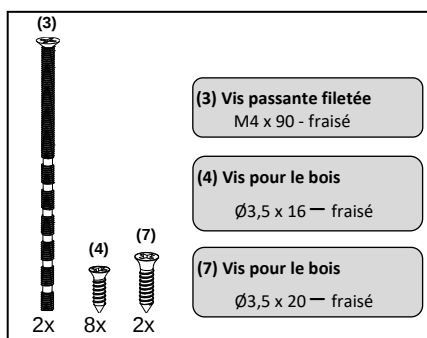

1 Introduire les petits carrés des deux côtés de la porte, assurez-vous de que ceux-ci entrent jusqu'au fond du trou de la serrure (pour cela il peut-être nécessaire l'utilisation d'un marteau de nylon ou de quelque chose de semblable). Introduire les isolants plastiques des vis dans les trous de la porte (depuis la partie intérieure) et couper ce qui dépasse de chacun d'entre eux. Les isolants plastiques doivent être coupés avec un ciseau.

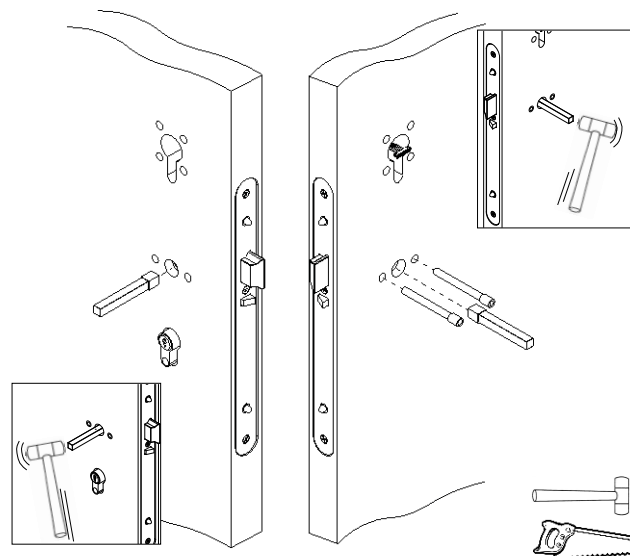


2 Avec les isolants et petits carrés installés, fixer les poignées avec les vis recoupées (extérieur) et les douilles filetées correspondantes (intérieure). Il peut-être nécessaire de couper les vis passantes au préalable, pour adapter leur longueur à la largeur de la porte.

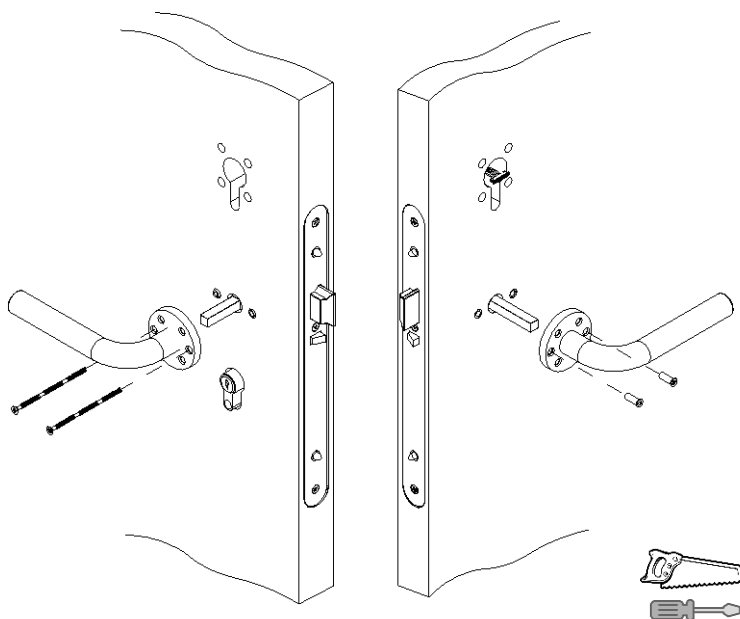

***Note:** Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.


(Voir [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 fr](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_fr) pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).

3 Fixer les deux ensembles, en vissant les huit vis de fixation directement sur la porte. et assurer la rosace d'entrée de la clé de la serrure en utilisant les autres vis de fixation.

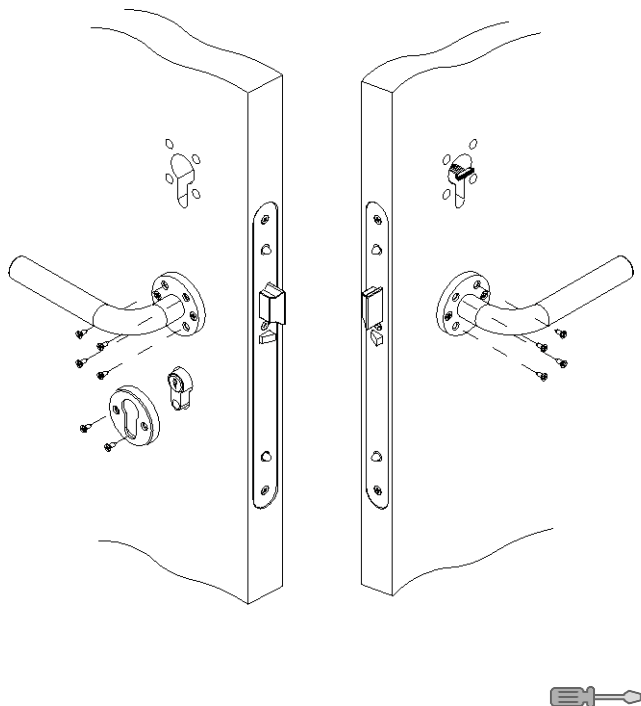


4 Pour terminer, une fois que tous les éléments sont bien fixés, placer les enjoliveurs et le bouchon à pression de la rosace d'entrée de la clé.

Note : S'assurer que l'encoche du bouchon de la rosace d'entrée de la clé reste orienté vers le bas.

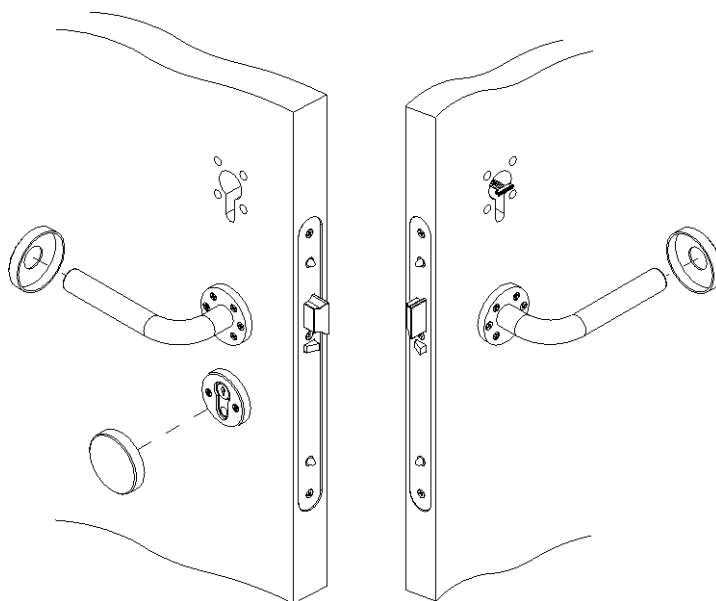

5 Montage des poignées terminé.

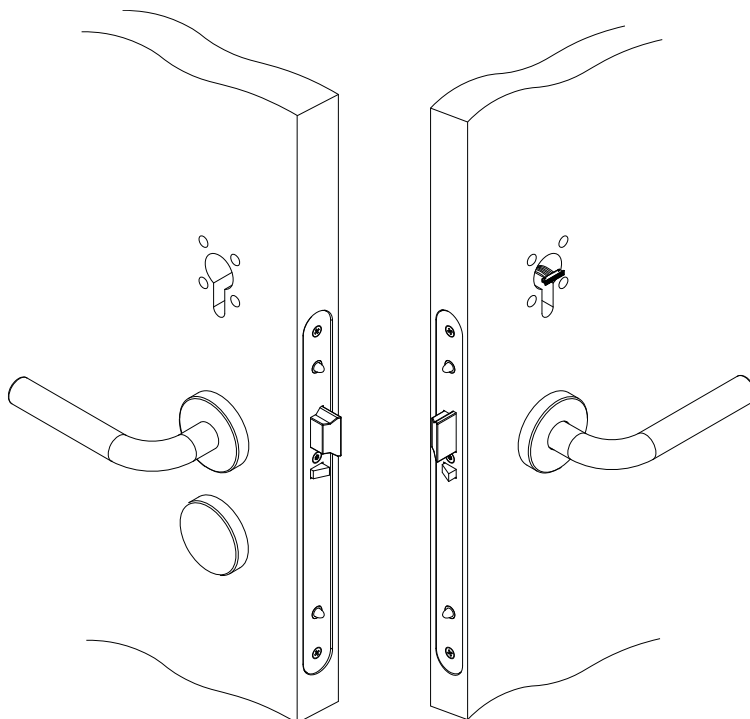


***Note:** Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.

(Voir [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 fr](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_fr) pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).


MONTAGE DES MODULES ÉLECTRONIQUES

Parties des modules électroniques

1. Module électronique extérieur (1x)
2. Câble d'inter-connexion entre modules (1x)

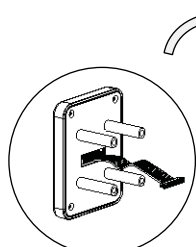


* Vue postérieure

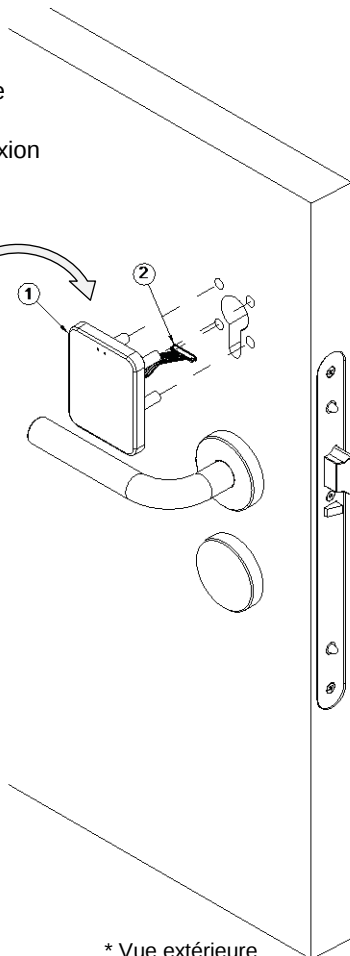


* Vue extérieure


3. Câble de la serrure
4. Plaque de fixation (1x)
5. Vis passantes (4x)
6. Module électronique intérieur (1x)
7. Vis de sécurité (1x)

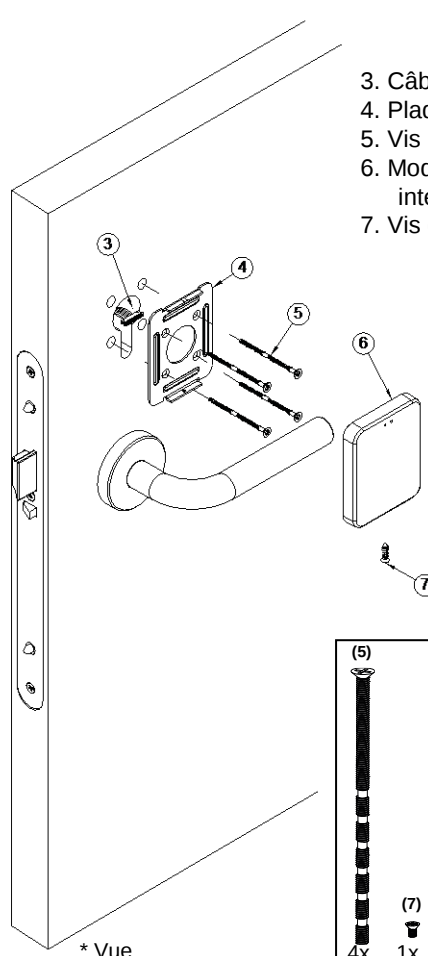


* Vue

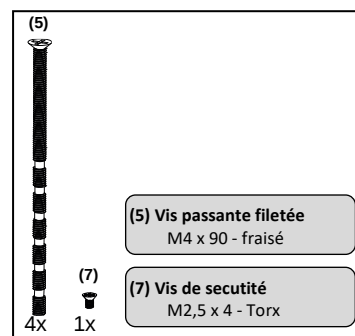

1 Connecter le câble d'inter-connexion entre les modules (15 pins) au module électronique extérieur et introduire le module dans le trou correspondant en passant le câble vers l'intérieur de la porte. Approcher la plaque de fixation par l'intérieur, en passant par son orifice autant le câble de la serrure comme celui d'inter-connexion. S'assurer de que le filetage pour la vis de sécurité soit sur la partie inférieure.

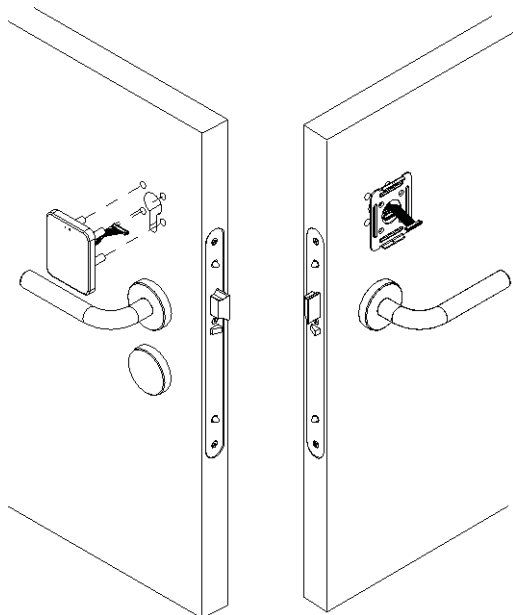

2 Couper les vis passantes pour les adapter à la largeur de la porte et les utiliser pour visser la plaque de fixation au module électronique extérieur préalablement inséré dans la porte.

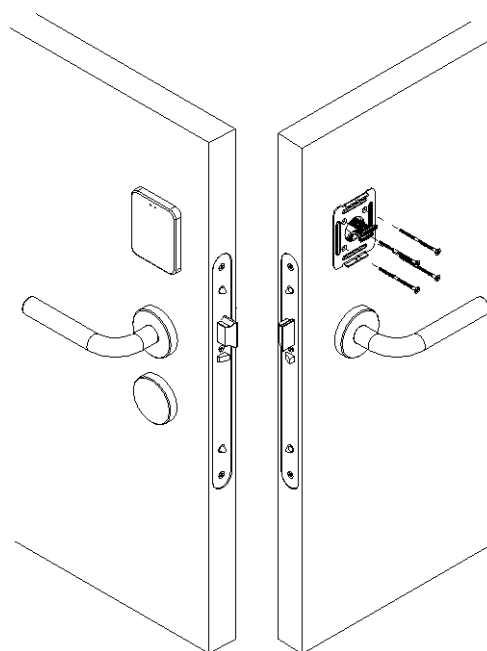


***Note:** Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.


(Voir <https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 fr> pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).

3 Connecter le câble d'inter-connexion provenant du module extérieur dans le connecteur inférieur de 15 pins (grand) du module intérieur. Ensuite, connecter le câble provenant de la serrure dans le connecteur supérieur de 12 pins (petit).

*Note: Vérifier que la connexion du câble possède la polarité correcte (2 petites encoches vers le haut comme se montre dans l'image).

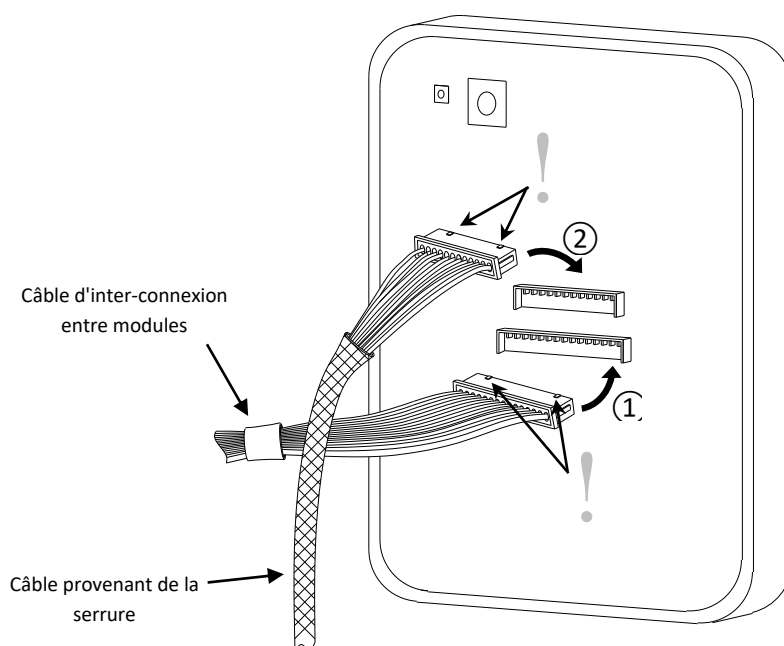

4 Une fois que la plaque de fixation est bien vissée et les deux câbles se trouvent correctement connectés au module intérieur, introduire délicatement la partie supérieure du module intérieur dans l'onglet de la plaque de fixation jusqu'à ce qu'il y ait un clic (il est nécessaire de tourner légèrement le dispositif comme montré dans la séquence d'images) et une fois situé l'onglet supérieur, fermer la partie inférieure et placer la vis de sécurité au moyen d'un tournevis Torx.

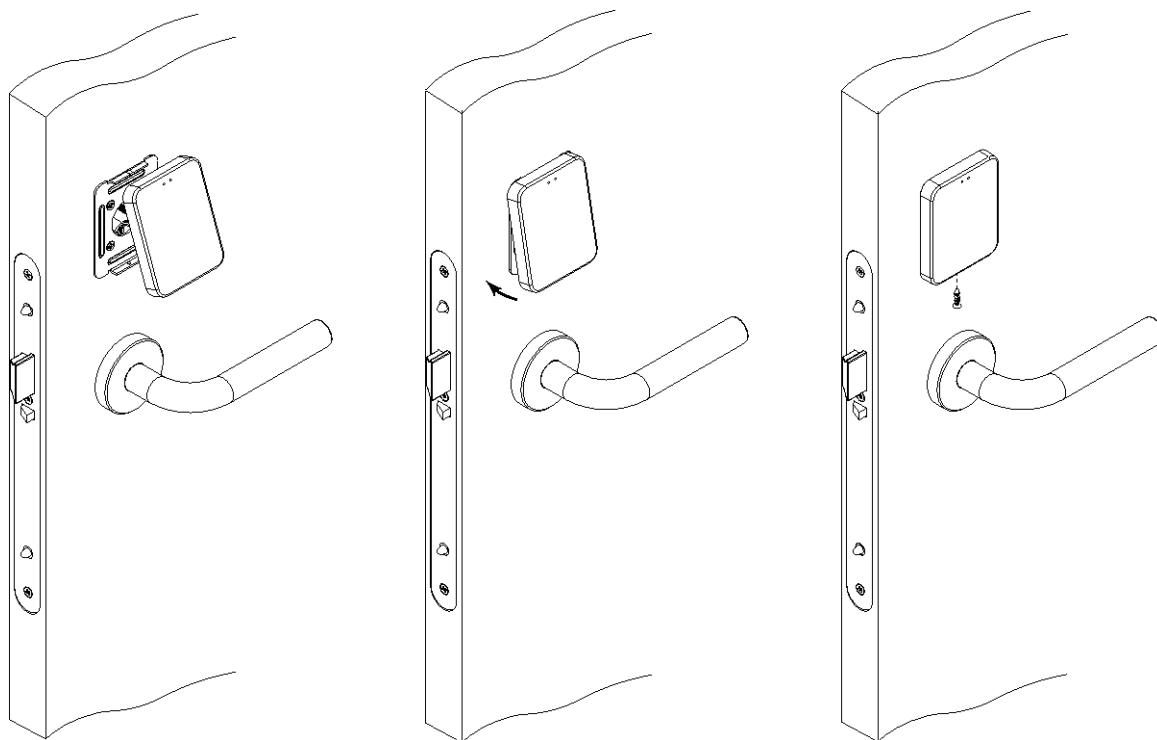


*Note: Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.


(Voir <https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 fr> pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).

ANNEXE A – REMPLACEMENT DE LA BATTERIE


1 Retirer l'enjoliveur en dévissant ses trois vis.

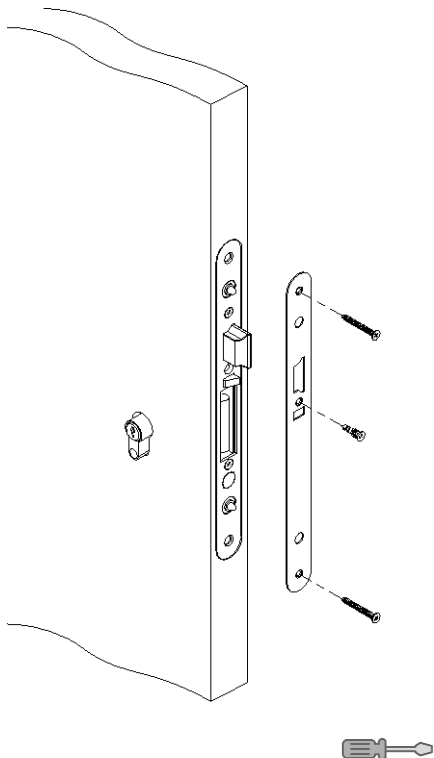


2 Retirer la batterie de son logement.

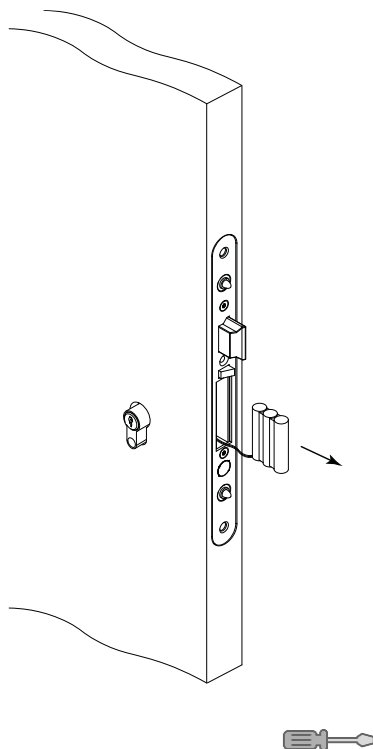

3 Insérer la nouvelle batterie en procurant de ne pas endommager les connexions.

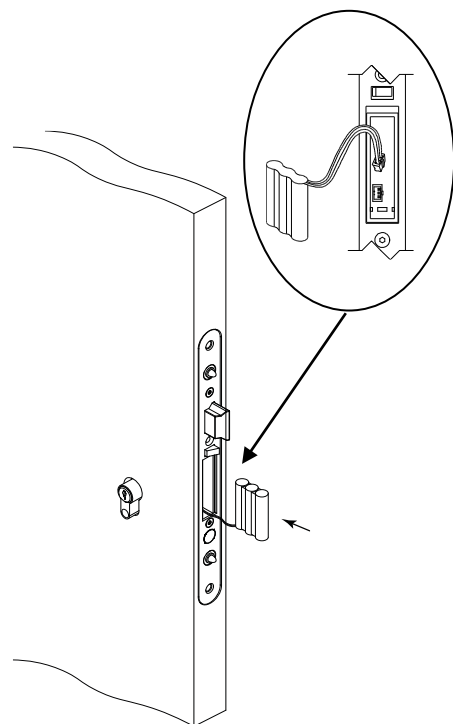

4 Pour terminer, fixer nouvellement l'enjoliveur au moyen de ses trois vis.

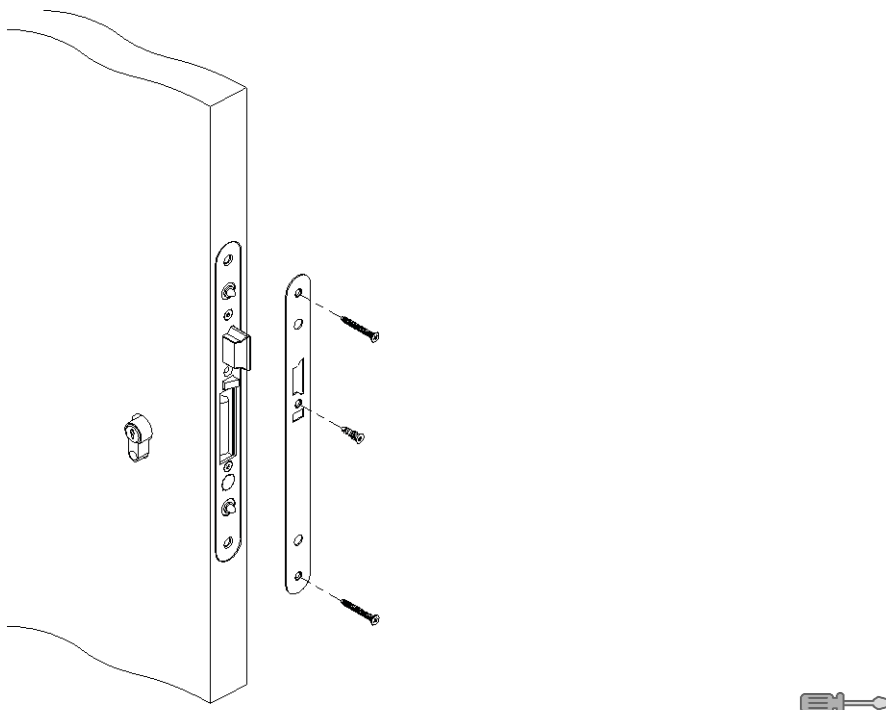



***Note:** Sur les images se montre un montage pour porte avec ouverture vers la gauche. Pour portes avec ouverture vers la droite le montage est symétrique.

(Voir [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 fr](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_fr) pour la description de l'ouverture vers la droite/gauche).


EINBAU DER MONTAGEPLATTE FÜR TÜRRAHMEN UND BUS-ANSCHLUSS

Bauteile der Montageplatte für Türrahmen


1. Türrahmen
2. Schrauben (2x)
3. Platte (1x)
4. Anschluß für Türstatus/-Kontakt
5. KNX Bus-Anschluß

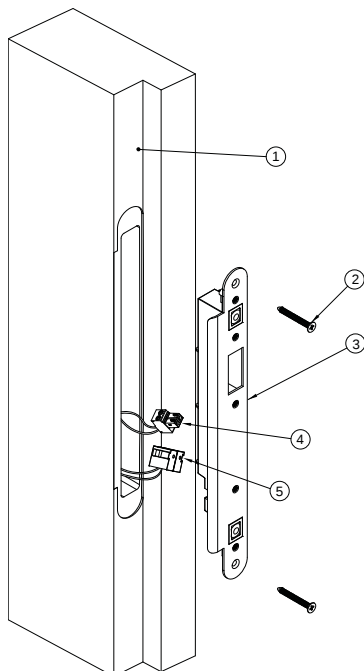


- 1** Schließen Sie den KNX-Bus und den Anschluss des Türstatus (optional) an und führen Sie die Platte in den Türrahmenspalt ein.

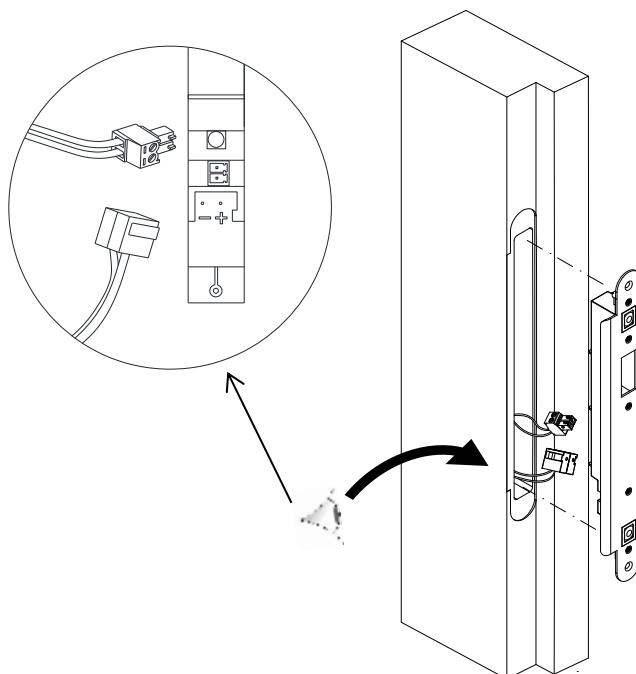

- 2** Befestigen Sie die Platte mit Hilfe der Schrauben am Türrahmen.

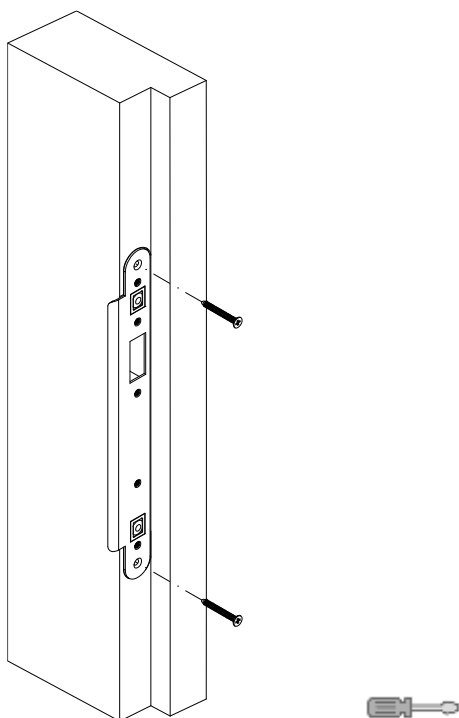


- 3** Türrahmenplatte montiert.

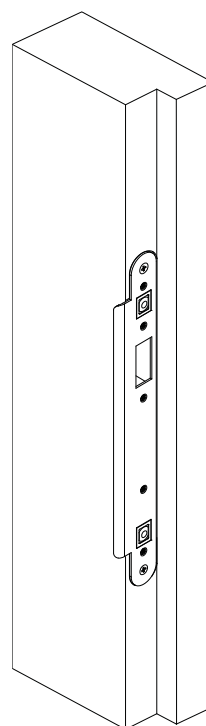


* Wichtig: Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 en](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en) für DIN links/rechts).

Bauteile des Elektroschlosses

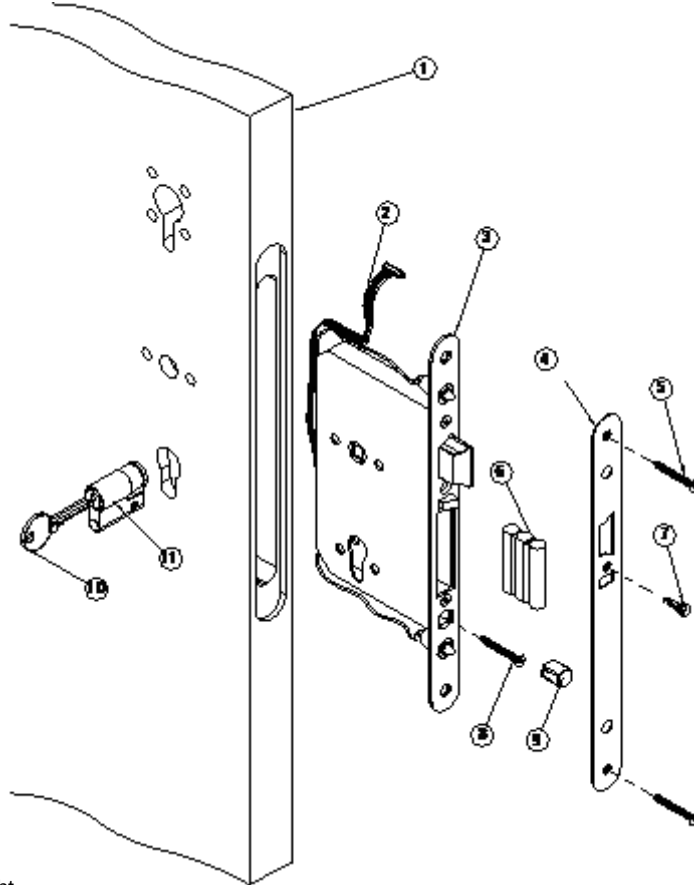


1. Tür
2. Kabel des elektrischen Schlosses (1x)
3. Elektrisches Schloss von Zennio (1x)
4. Abdeckung (1x)
5. Schraube für elektrisches Schloss (2x)
6. Batterie (1x)
7. Schraube für Abdeckung (1x)
8. Zylinderschraube (1x)
9. Kappe (1x)
10. Zylinder Schlüssel (1x)
11. Zylinder (1x)

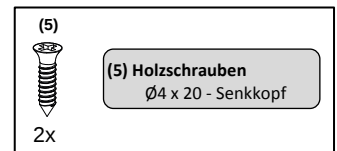

* Außenansicht


1 Führen Sie das Elektroschloss in den Schloß-Ausschnitt der Tür ein; das Kabel muss durch das obere Loch geführt und von der Innenseite der Tür wieder eingezogen werden.

2 Sobald das Elektroschloss eingeführt ist, setzen Sie den Zylinder in sein Loch (vom äußeren Teil der Tür aus) und befestigen Sie ihn mit der Zylinderschraube (mit eingestecktem und gedrehtem Schlüssel).

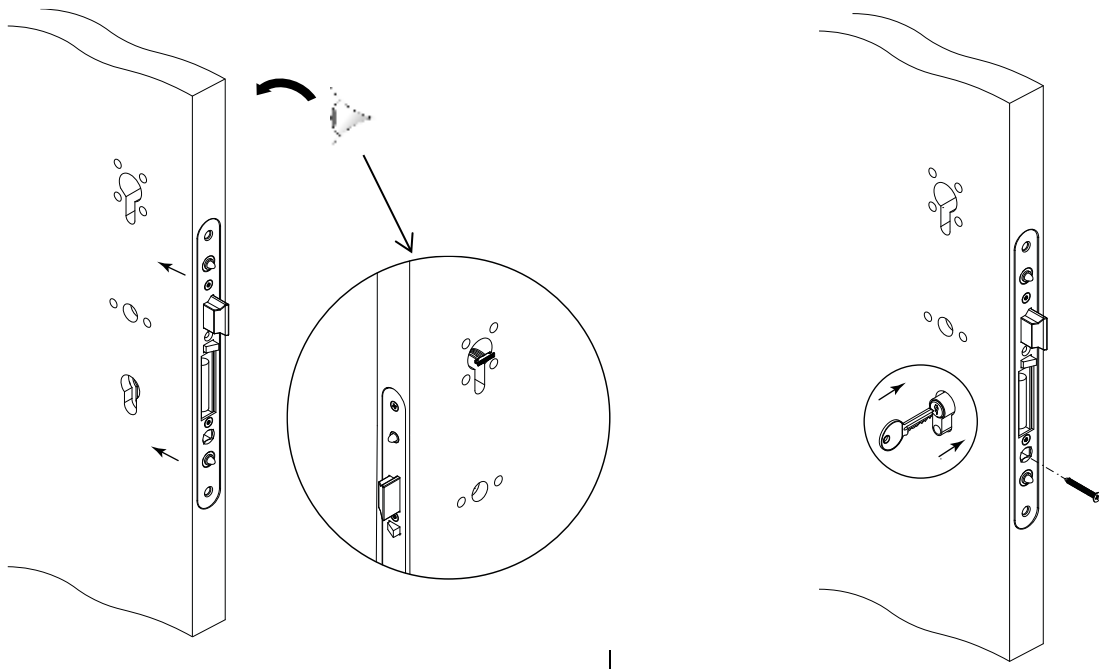


*** Wichtig: Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en für DIN links/rechts).**


3 Sobald der Zylinder fixiert ist, setzen Sie die Kappe der Zylinderschraube auf.

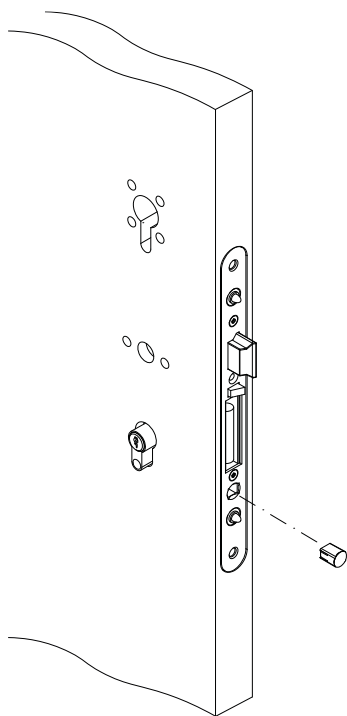

4 Zum Schluss befestigen Sie das Elektroschloss und den Abdeckung mit den drei Schrauben.

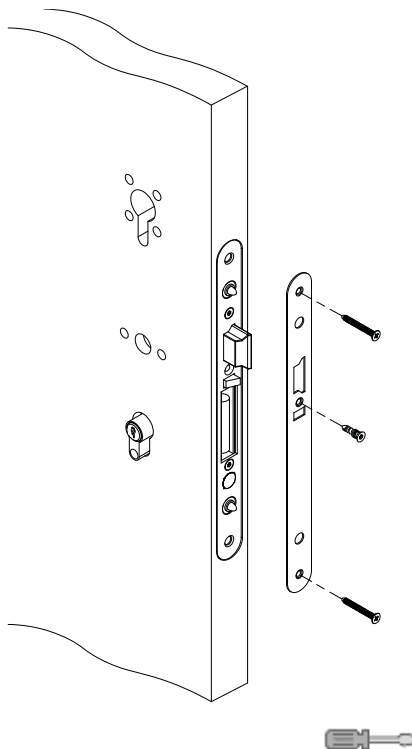

5 Elektroschloss montiert.

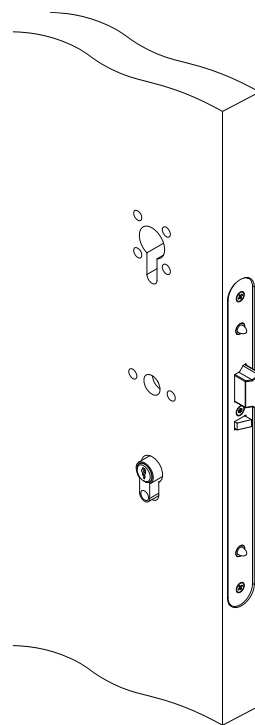

*** Wichtig: Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en für DIN links/rechts).**

MONTAGE DER DRÜCKERGARNITUR

Teile der Garnitur

1. Griff (1x)
2. Vierkantstift außen (1x)
3. Gewindedurchgangsschraube (2x)
4. Befestigungsschrauben (8x)
5. Rückenschild (1x)
6. Abdeckung Schlüsseloch (1x)
7. Befestigungsschrauben (2x)
8. Schlüsseloch (1x)

9. Schrauben Isolierung (2x)
10. Vierkantstift außen (1x)
11. Griff (1x)
12. Gewindehülsen (2x)
13. Rückenschild (1x)

* Außenansicht

* Innenansicht

(3) Gewindedurchgangsschraub

(4) Holzschrauben
Ø3,5 x 16 - Senkkopf

(7) Holzschrauben
Ø4 x 20 - Senkkopf

2x 8x 2x

(12) Gewindehülse
M4 x 16 - Senkkopf


2x

1 Führen Sie die Vierkantstifte auf beiden Seiten der Tür ein und achten Sie dabei darauf, dass sie bis zum Anschlag in das Schlossloch eingeführt werden (eventuell muss ein Kunststoffhammer oder ähnliches verwendet werden). Setzen Sie die Schraubenisolatoren in die Löcher ein (von der Innenseite der Tür aus) und schneiden Sie, falls erforderlich, die Überstände ab, um ihre Länge an die Türstärke anzupassen. Die Isolatoren sollten

2 Sobald die Schraubenisolatoren und Vierkantspindeln installiert sind, befestigen Sie die Griffe mit den Durchgangsschrauben und den Gewindebuchsen. Wenn es notwendig ist, schneiden Sie die Durchgangsschrauben ab, um ihre Länge an die Türstärke anzupassen.


*** Wichtig:** Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe <https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 en> für DIN links/rechts).

3 Befestigen Sie beide Griffe, indem Sie die acht Befestigungsschrauben direkt auf die Tür schrauben. Legen Sie das Schlüsselloch um den Zylinder und befestigen Sie ihn mit den beiden Befestigungsschrauben.

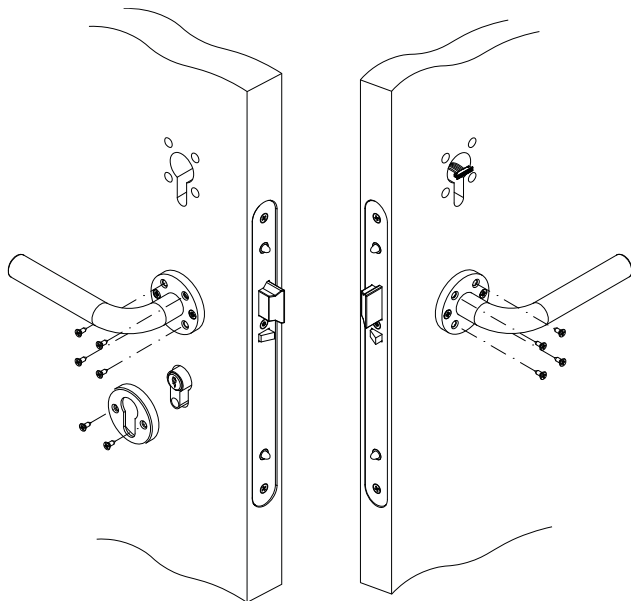


4 Wenn alle Teile befestigt sind, platzieren Sie schließlich die Abdeckungen auf das Schlüsselloch und den Griffsockeln und drücken diese fest.

Wichtig: Bitte überprüfen Sie, dass die Kerbe der Schlüssellockkappe nach unten zeigt.

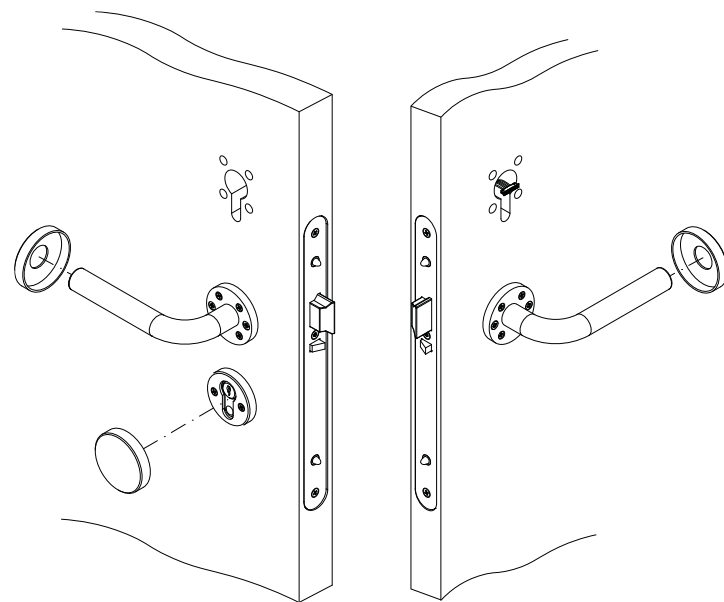


5 Montage der Griffe beendet.

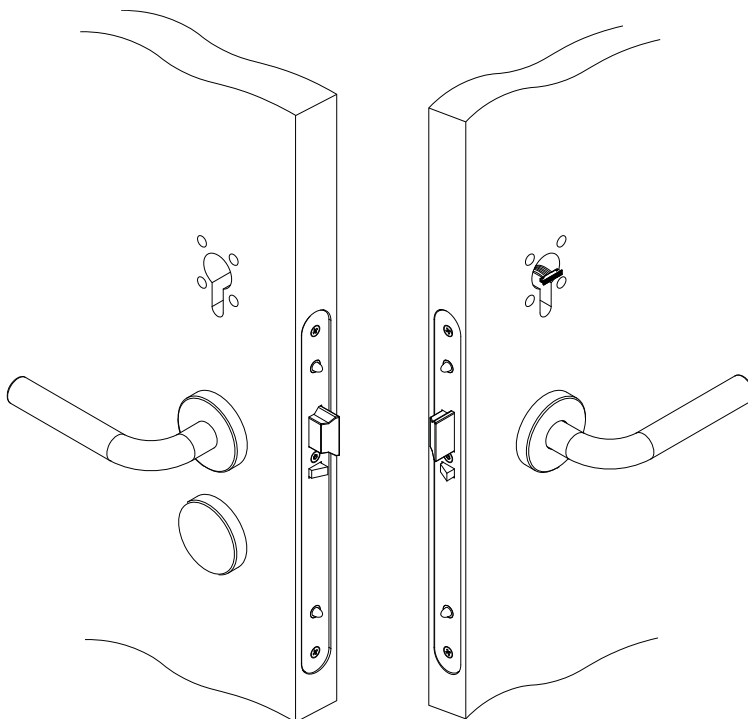



*** Wichtig: Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 en](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en) für DIN links/rechts).**

Teile der elektronischen Module


1. Elektronisches Modul außen (1x)
2. Verbindungskabel 15 Pin

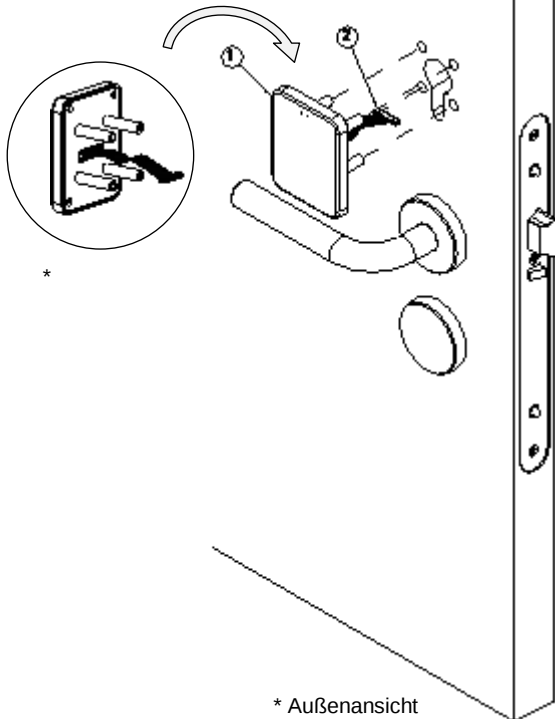


3. Kabel des elektrischen Schlosses
4. Befestigungsplatte (1x)
5. Gewindedurchgangsschraube (4x)
6. Elektronisches Modul Innen (1x)
7. Sicherungsschraube (1x)

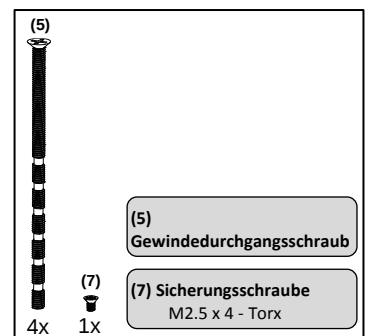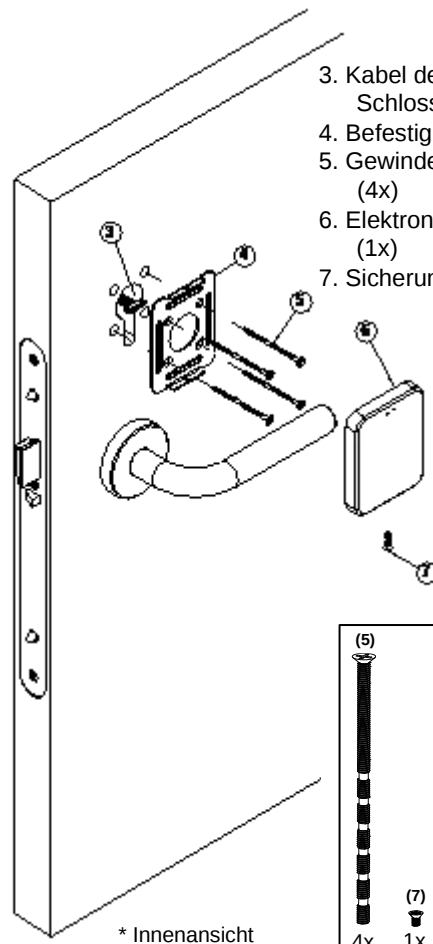

1 Schließen Sie das Modulverbindungskabel (15 PIN) an das externe Elektronikmodul an. Bringen Sie das externe Modul in seine Position und führen Sie sein Kabel durch die Türöffnung. Platzieren Sie die Befestigungsplatte in der Nähe des inneren Teils der Tür und führen Sie das Verbindungskabel und das Kabel des Elektroschlosses durch das Plattenloch. Die Platte muss so ausgerichtet sein, dass das Gewindeloch für die

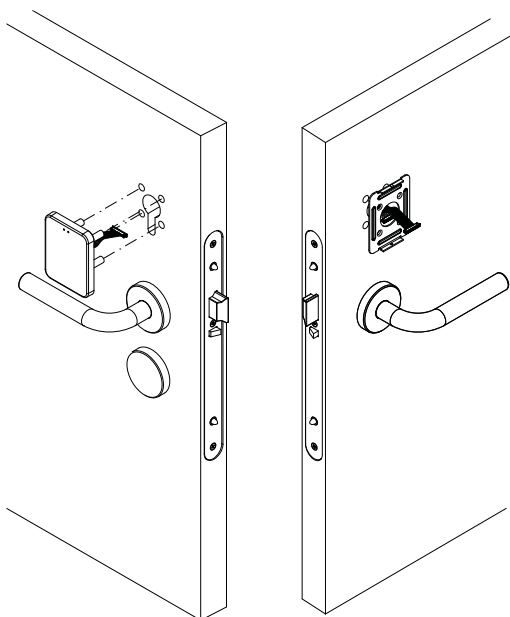


2 Schneiden Sie die Durchgangsschrauben ab, um ihre Länge an die Türstärke anzupassen, und verwenden Sie sie, um die Befestigungsplatte an dem zuvor in die Tür eingesetzten externen Elektronikmodul zu befestigen.

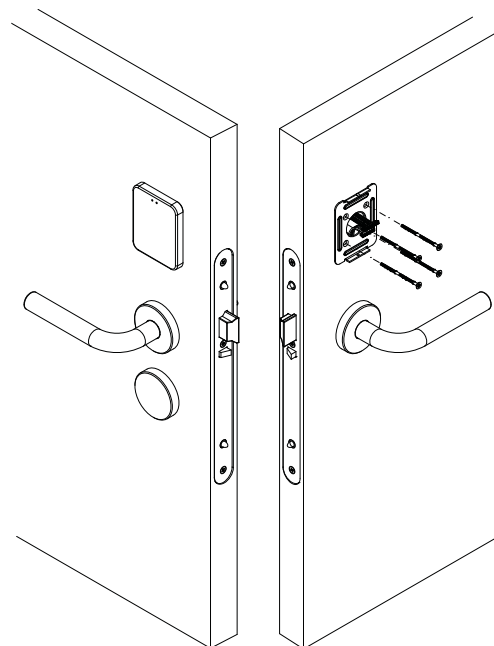


*** Wichtig: Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe <https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 en> für DIN links/rechts).**

- 3** Schließen Sie das Verbindungskabel des externen Moduls an den 15-poligen Stecker (größerer Stecker) des internen Moduls an. Schließen Sie dann das vom Elektroschloss kommende Kabel an den oberen 12-poligen Stecker (kleinerer Stecker) an.

***Wichtig:** Vergewissern Sie sich, dass jedes Kabel mit der richtigen Polarität angeschlossen ist (es müssen 2 kleine Kerben im oberen Teil vorhanden sein, wie in der Abbildung gezeigt).

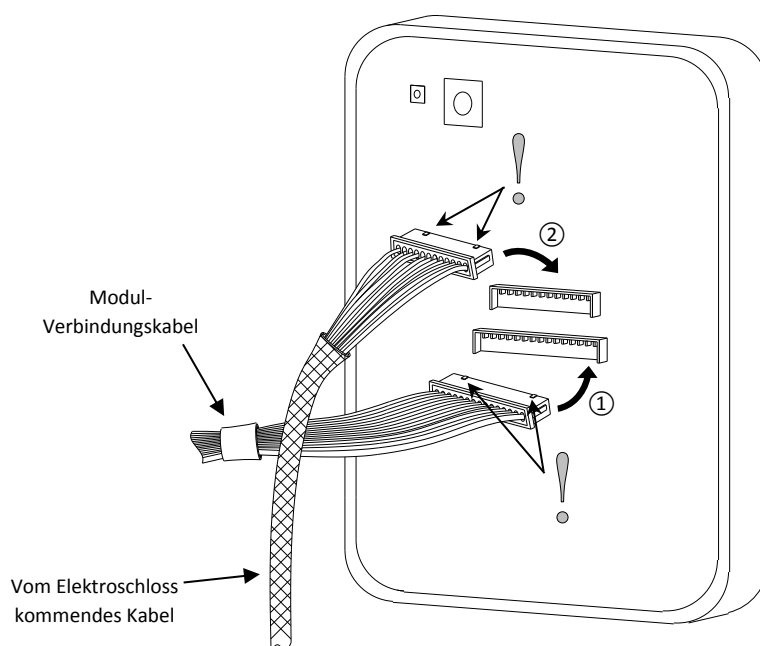


- 4** Sobald die Befestigungsplatte festgezogen ist und beide Kabel mit dem internen Modul verbunden sind, führen Sie den oberen Teil des internen Moduls vorsichtig in die obere Lasche der Befestigungsplatte ein, bis es einrastet (es ist notwendig, das Gerät leicht zu drehen, wie in der Bildsequenz gezeigt). Dann, wenn das Oberteil montiert ist, das Unterteil schließen und die Sicherungsschraube mit einem Torx-Schraubenzieher festziehen.

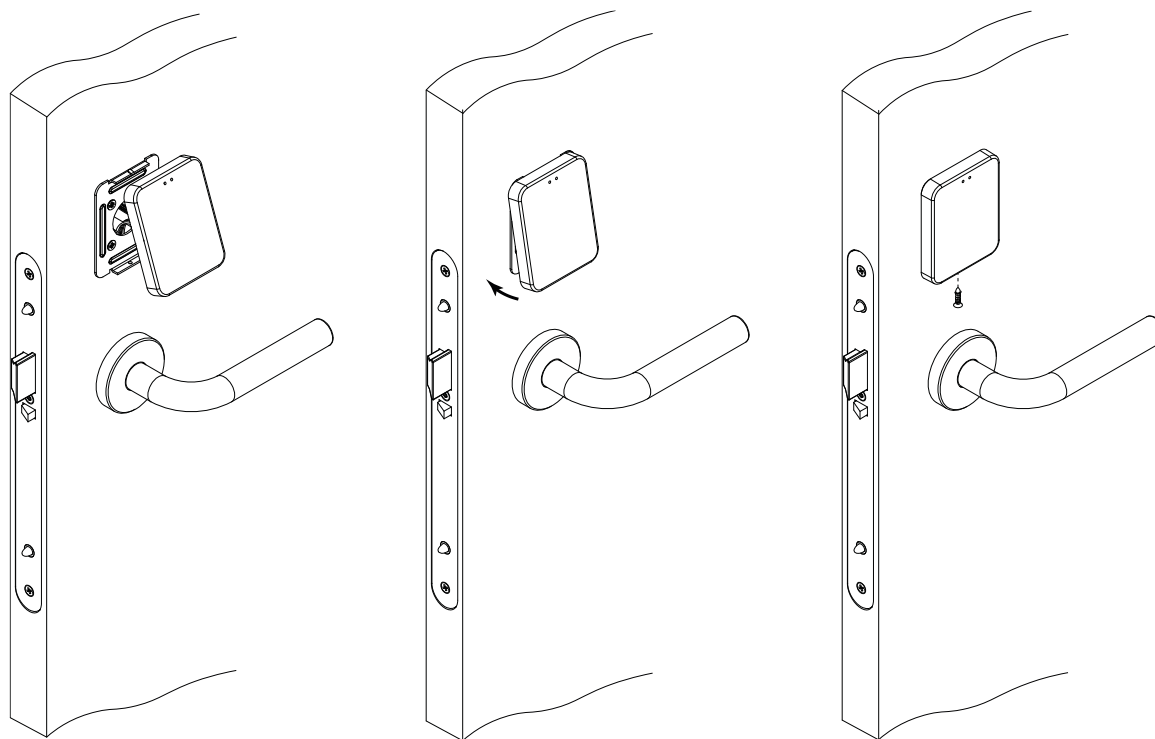


*** Wichtig:** Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en für DIN links/rechts).

ANHANG A – TAUSCHEN DER BATTERIE


1 Entfernen Sie die Abdeckung durch Lösen der drei Schrauben.

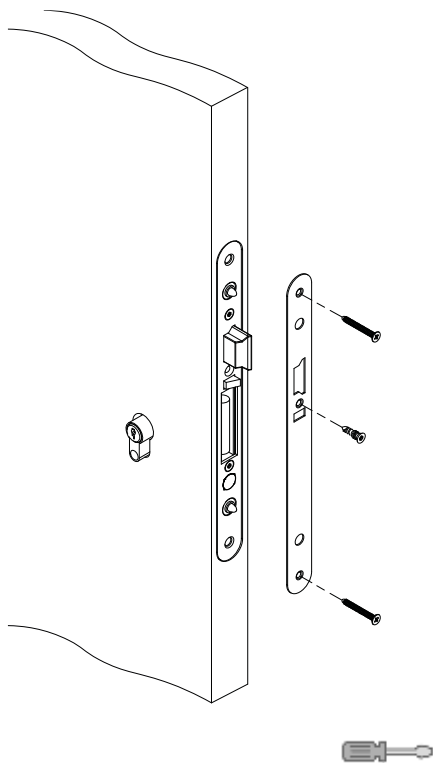


2 Entfernen Sie die Batterie aus ihrem Gehäuse.

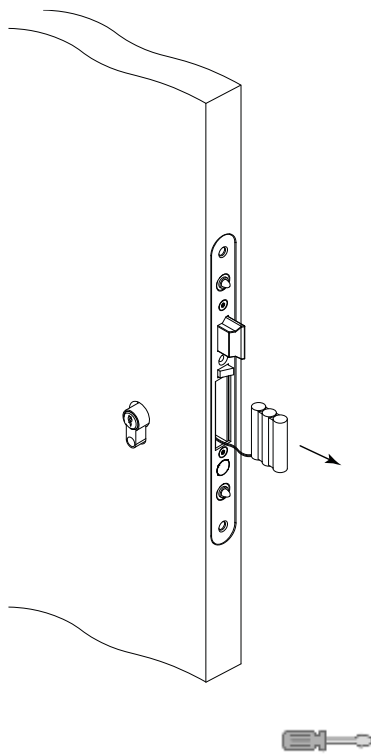

3 Setzen Sie die neue Batterie ein und achten Sie darauf, dass die Verbindung nicht beschädigt wird.

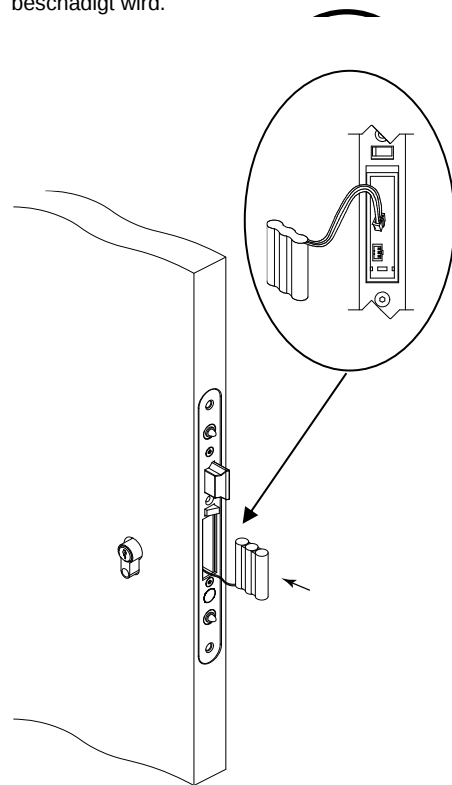

4 Zum Schluss befestigen Sie den Deckel mit den drei Schrauben.

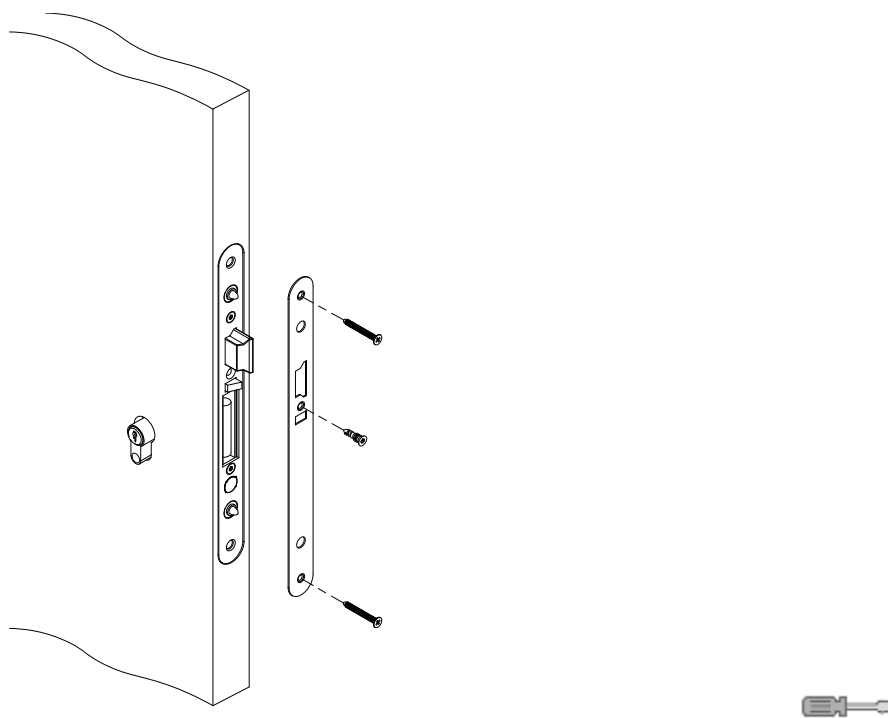

* Wichtig: Die Bilder zeigen die Montage für eine DIN links Tür. Bei einer DIN rechts Tür ist der Aufbau symmetrisch. (Siehe [https://www.zennio.com/download/idac technical note door direction din 107 en](https://www.zennio.com/download/idac_technical_note_door_direction_din_107_en) für DIN links/rechts).