

CARACTERÍSTICAS

- Control de hasta 20 balastos DALI por canal en hasta 6 canales únicamente con curva logarítmica.
- Posibilidad de sustitución de balastos con detección automática.
- Detección y notificación de errores (excepto balastos multidirección).
- Funcionalidad Burn-in, Standby y auto apagado para cada canal.
- No adecuado para control de alumbrado de emergencia.
- Posibilidad de control manual de la regulación.
- Alimentación externa de 110-230VAC 50/60Hz.
- Salvado de datos completo en caso de fallo de bus KNX.
- BCU KNX integrada.
- Dimensiones 60 x 90 x 79mm (4,5 unidades DIN).
- Montaje en carril DIN (EN 50022), a presión.
- Compatible con el estándar DALI.
- Conforme a las directivas CE (Marca CE en el lado derecho).

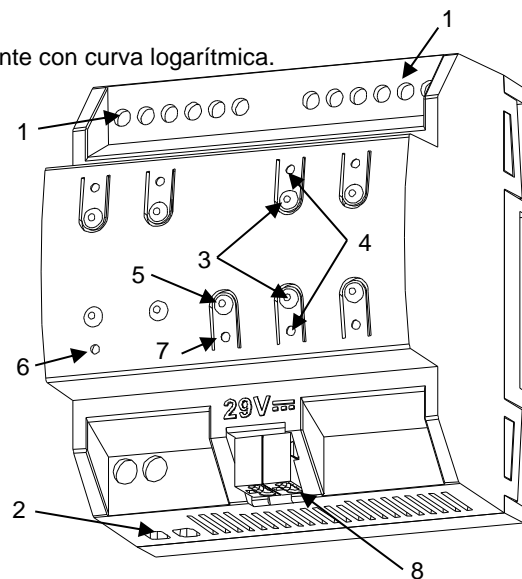


Figura 1: DALIBOX Broadcast 6CH

1. Salida de canal DALI	2. Alimentación externa	3. Botón de control de canal DALI	4. LED de estado de canal DALI
5. Botón de programación/test	6. LED de alimentación externa	7. LED de programación/test	8. Conector KNX

Botón de test/programación: pulsación corta para entrar en modo programación. Si se mantiene pulsado al aplicar la tensión de bus, el dispositivo entra en modo seguro. Si se presiona el botón durante más de tres segundos, el dispositivo entra en modo test.

LED de test/programación: indica que el aparato está en modo programación (color rojo). Cuando el aparato entra en modo seguro parpadea cada 0,5seg (color rojo). El modo test se indica en color verde. Durante la inicialización (reinicio o tras fallo de bus KNX), y no estando en modo seguro, emite un destello rojo.

ESPECIFICACIONES GENERALES

CONCEPTO			DESCRIPCIÓN	
Tipo de dispositivo			Dispositivo de control de funcionamiento eléctrico	
Alimentación KNX	Tensión (típica)		29VDC MBTS	
	Margen de tensión		21..31VDC	
	Consumo máximo	Tensión	mA	mW
		29VDC (típica)	7	203
		24VDC¹	10	240
Tipo de conexión		Conector típico de bus TP1 para cable rígido de 0,8 mm Ø		
Alimentación externa			110/230VAC 50/60Hz	
Temperatura de trabajo			0°C .. +55°C	
Temperatura de almacenamiento			-20°C .. +55°C	
Humedad de trabajo			5 .. 95% (No condens.)	
Humedad de almacenamiento			5 .. 95% (No condens.)	
Características complementarias			Clase B	
Clase de protección			II	
Tipo de funcionamiento			Funcionamiento continuo	
Tipo de acción del dispositivo			Tipo 1	
Periodo de solicitudes eléctricas			Largo	
Grado de protección			IP20, ambiente limpio	
Instalación			Dispositivo independiente para montaje en el interior de cuadros eléctricos, sobre carril DIN (EN 50022)	
Espaciados mínimos			No requeridos	
Respuesta ante fallo de bus KNX			Salvado de datos según parametrización	
Respuesta ante recuperación de bus KNX			Recuperación de datos según parametrización	
Indicador de operación			El LED de programación indica modo programación (rojo) y modo test (verde). El LED de cada salida mostrará el estado de la misma (fijo = alimentada; intermitente = error en la salida). El LED de alimentación indica si hay alimentación (verde).	
Peso			124g	
Índice CTI de la PCB			175V	
Material de la carcasa			PC FR V0 libre de halógenos	

¹ Consumo máximo en el peor escenario (modelo Fan-In KNX)

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE CANALES DALI


CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Número de canales	6
Tipo de salida / Tensión	Bus DALI / 16VDC MBTS
Corriente máxima por canal	40mA
Número de balastos máximo para cada salida ²	20
Longitud máxima de cable	300m (@ 1.5mm ²)
Protección contra cortocircuito	SI
Protección contra sobrecargas	SI
Protección contra sobretensión	SI
Método de conexión	Bornes con tornillo
Sección de cable	0,5-2,5mm ² (IEC) / 26-12AWG (UL)

² Se considera una dirección DALI por cada balasto DALI

ESPECIFICACIONES Y CONEXIONADO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
Fusible de protección de alimentación	Tensión
	250V
	Intensidad
Método de conexión	4A
	F (Respuesta rápida)
Sección de cable	Bornes con tornillo
	1,5-4mm ² (IEC) / 26-10AWG (UL)


DIAGRAMAS DE CONEXIONES

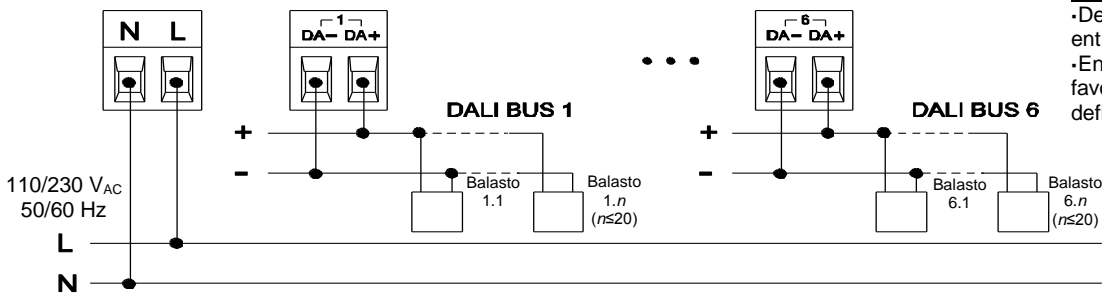


Notas:

- Debe evitarse la unión eléctrica entre diferentes canales DALI.
- En caso de remplazo de balasto, por favor, siga atentamente los pasos definidos en el manual.


Anclar DALIBOX Broadcast 6CH en el carril DIN:

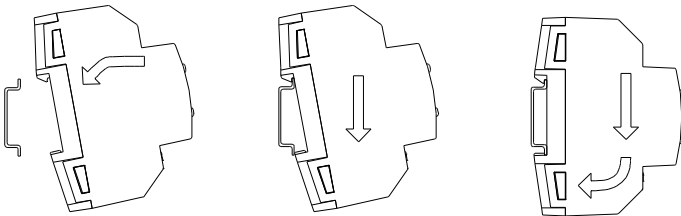

Desanclar DALIBOX Broadcast 6CH del carril DIN:

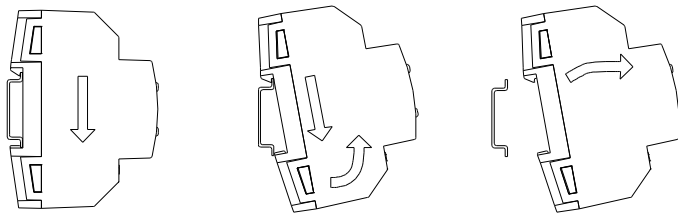

Cortocircuito
Circuito abierto
Fallo balasto
Fallo lámpara
Sobrecarga

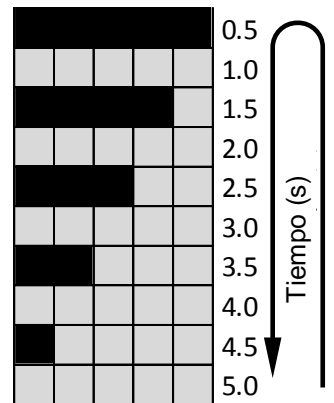

Leyenda:

LED On LED Off

Figura 2. Notificación de errores de LED de estado de canal DALI



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El dispositivo debe ser instalado únicamente por personal cualificado siguiendo la legislación y normativa exigible en cada país.
- No debe conectarse la tensión de red ni otras tensiones externas a ningún punto del bus KNX; esto pondría en peligro la seguridad eléctrica de todo el sistema KNX. La instalación debe contar con suficiente aislamiento entre la tensión de red (o auxiliar) y el bus KNX o los conductores de otros elementos accesorios que pudiese haber.
- La instalación debe estar provista de un dispositivo que asegure el seccionamiento omnipolar. Se aconseja un magnetotérmico de 10A. Por seguridad, éste debe abrirse antes de manipular el dispositivo.
- El dispositivo cuenta con un fusible de protección que, en caso de activación, no puede ser rearmado ni reemplazado salvo por el servicio técnico de Zennio.
- Una vez instalado el dispositivo (en el cuadro o caja), no debe ser accesible desde el exterior.
- No se debe exponer este aparato al agua, ni cubrir con ropa, papel ni cualquier otro material mientras esté en uso.
- Este dispositivo dispone de un transformador de seguridad resistente a los cortocircuitos.
- El símbolo RAEE indica que este producto contiene componentes electrónicos y debe ser desechado de forma correcta siguiendo las instrucciones que se indican en <http://zennio.com/normativa-raee>.