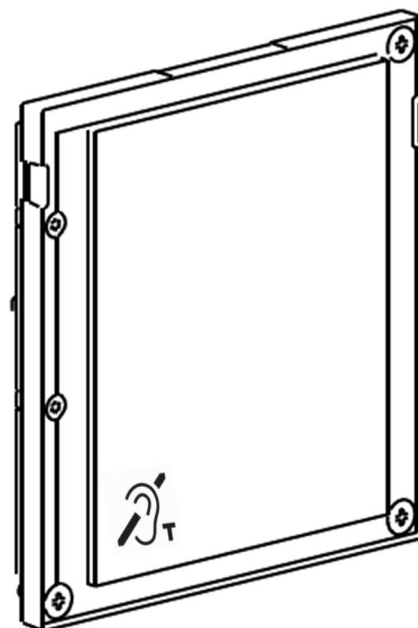


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предназначен для передачи аудио сигнала напрямую в слуховой аппарат с помощью магнитной петли.
- Модуль содержит два взаимозаменяемых клеммника GetFace для подключения к Основному модулю GetFace IP или другим модулям. Если этот модуль является последним на шине, то один из коннекторов остается не подключенным.
- Магистральная шина GetFace входит в комплект (длина 220мм).
- Для установки обратитесь, пожалуйста, к инструкции по сборке рамки и руководству пользователя GetFace IP.
- Соответствие директивам CE.



**Рисунок 1.** Модуль индукционной петли

### ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Установка должна производиться только квалифицированными специалистами в соответствии с законами и правилами, применяемыми в каждой отдельной стране.

- Не подключайте сетевое напряжение или какое-либо другое внешнее напряжение к шине KNX; это может представлять угрозу для работы всей системы KNX. Необходимо обеспечить достаточную изоляцию между сетевым (или дополнительным) напряжением и шиной KNX или проводами других аксессуаров, если они устанавливаются.
- Беречь от воды, не накрывать тканью, бумагой и другими материалами во время работы.
- Логотип WEEE означает, что данное устройство содержит электронные компоненты и должно быть утилизировано в соответствии с инструкциями <http://zennio.com/weee-regulation>.

